いろいろな機能を使おうパソコンを使いこなそう

草 ハソコンの基本操作を見えよう	13
2章 ネットワークの世界へ	43
3章 周辺機器を使って機能を広げよう	47
4章 バッテリ駆動で使う	63
5章 システム環境の変更	71
6章 パソコンの動作がおかしいときは	89
7章 お問い合わせされるときは	117



• dynabook

この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタンやスロット、さまざまな機能について説明しています。

2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。世界中と結ぶインターネットから、家族と結ぶLANまで、各ネットワークについて説明しています。

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されていて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

4章 バッテリ駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコンにはバッテリ駆動の機能が用意されています。バッテリ駆動で使用するための充電方法や、バッテリの交換手順を説明しています。

5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作方法を説明しています。

6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってしまってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、技術基準適合、無線LANなどについて記しています。

1章

2

3章

4 章

5章

O 章

章

何 録

もくじ

	この本の読みかた	
	もくじ	
	はじめに	6
1草	パソコンの基本操作を覚えよう	13
	1 各部の名称 -外観図	14
	1 前面図	
	2 背面図	
	3 裏面図	17
	2 ポインタを動かす/文字キーを使う	
	 ータッチパッドとキーボードー	19
	1 タッチパッドで操作する	
	2 キーボードの文字キーの使いかた	21
	3 ハードディスクドライブ	22
	1 東芝HDDプロテクションについて	23
	4 CDやDVDを使う ードライブー	26
	1 使えるメディアを確認しよう	27
	2 CD/DVDを使うとき(セット)	28
	3 CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)	31
	5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー	33
	1 画面の明るさを調整する	33
	6 SDメモリカードを使う -SDカードスロット	34
	1 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使う前に	
	2 カードのセットと取り出し	35
	7 FeliCaポートを使う	38
	1 FeliCa対応カードをかざす	
	2 カードをかざしてアプリケーションを使う	

2章	ネットワークの世界へ	43
	1 家庭内ネットワークで広がる世界	44
3章	周辺機器を使って機能を広げよう	47
	1 周辺機器を使う前に	48
	2 メモリを増設する	49
	3 USB 対応機器を使う	53
	4 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続	55 56
	5 ポートリプリケータを使う	
4章	バッテリ駆動で使う	63
	 バッテリについて バッテリ充電量を確認する バッテリを充電する 	66 68
	3 バッテリパックを交換する	69

り早	システム環境の変更	71
	1 システム環境の変更とは	72
	2 BIOSセットアップを使う	
	1 起動と終了/BIOSセットアップの操作	73
	3 指紋認証を使う	76
	1 指紋認証とは	76
	2 Windowsログオンパスワードを設定する	76
	3 指紋を登録する	
	4 指紋認証を行う	82
	4 TPMを使う	85
6章	パソコンの動作がおかしいときは	89
	1 トラブルを解消するまでの流れ	90
	 トラブルを解消するまでの流れ	
		90
	1 トラブルの原因をつき止めよう	90 94
	1 トラブルの原因をつき止めよう2 トラブル対処法	90 94 94
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる	909494
	 トラブルの原因をつき止めよう トラブル対処法 トラブル事例を見てみる Q&A集 	90 94 94 99
	 トラブルの原因をつき止めよう トラブル対処法 トラブル事例を見てみる Q&A集 電源を入れるとき/切るとき 	
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード	
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード 5 タッチパッド/マウス	
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード 5 タッチパッド/マウス 6 指紋認証	
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード 5 タッチパッド/マウス 6 指紋認証 7 メッセージ	
	1 トラブルの原因をつき止めよう 2 トラブル対処法 3 トラブル事例を見てみる 2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 システム/ハードディスク 4 キーボード 5 タッチパッド/マウス 6 指紋認証	

7章	お問い合わせされるときは	117
	 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション OSのお問い合わせ先 アプリケーションのお問い合わせ先 	118
付録.		127
	1 ご使用にあたってのお願い	128
	2 メディアについて 1 使えるCDを確認しよう 2 使えるDVDを確認しよう 3 メディアカードを使う前に 4 記録メディアの廃棄・譲渡について	
	3 技術基準適合について	143
	4 無線LANについて	145
	5 パソコンの動作状況を監視し、記録する - 東芝PCヘルスモニター	160
	さくいん	162

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
「お願い」	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
⋌ ×€	知っていると便利な内容を示します。
(立) 役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「 」 ほかのマニュアルへの参照の場合…『 』 パソコンで見るマニュアルへの参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索): XXXX》と書いている 場合、《パソコンで見るマニュアル》の [キーワード検索] に 「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できます。 パソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載されてい ます。

- *1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

Windows Vista® Home Premium または Windows Vista® Home Basic を示します。

パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を示します。 デスクトップ上の[おたすけナビ]アイコンをダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックして起動します。

ドライブ

DVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について「1章 4 CDやDVDを使う」

無線LANモデル

無線LAN機能が内蔵されているモデルを示します。

FeliCaポート内蔵モデル

FeliCaポートが内蔵されているモデルを示します。

ご購入のモデルの仕様については、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- ◆本書をはじめとする取扱説明書では、コントロールパネルの操作方法については、「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 コントロールパネルホームとクラシック表示 《パソコンで見るマニュアル(検索):コントロールパネル》

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、Aero、Excel、Outlook、 PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- SDロゴは商標です。(►►)
- SDHCロゴは商標です。(</l>(</l>(</l>((((((</l>(</l>((((((((((((
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- 「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriterは、Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 登録商標です。
- Napster、Napster To Go、Napster Basic、Napster a la carteは、Napster, LLCの商標です。
- 「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Google ツールバー、Google デスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems,Inc.の登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ 株式会社の登録商標です。

- パーソナルシェルター、かざしてナビは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、かざしてナビ、かんたん登録2は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ㈱パスモ商標利用許諾済 第57号
- ㈱パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。
- ●【JR東日本Suica利用承認第18号】
 - ※ Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
 - ※ 当該商品は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
 - ※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。
- FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。
- 「Near Field Rights Management」、「NFRM」および「カザスチャンネル」は、日本国内におけるフェイスの商標または登録商標です。
- ●「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービス のブランドです。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルの登録商標です。
- 「まいにちがたからもの」は旺文社の登録商標です。
- スカパー! NetてれびはスカパーJSAT株式会社の商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 インテル Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジーについて |

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino 2 プロセッサー・テクノロジー搭載と呼びます。

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
- モバイル インテル® GS45 Expressチップセット
- インテル® WiFi Link 5100AGN

6 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1.000メートル(3.280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない 場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

7 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] ボタン($\{ G \}$) \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [はじめに] \rightarrow [リリース情報] を クリックする

9 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずし)などは、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『準備しよう 1章 4 使い終わりと使いはじめ』

10 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows Vista Home Basic搭載のモデルでは、Windows Vista Home Premiumに搭載の一部の機能(Windows Aeroインタフェース、フリップ3Dなど)の機能はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- モデルによっては、Windows Aero機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。

- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすること は禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解 除します。
 - HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの 理由で、登録・使用ができない場合があります。
- 指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ●「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール 規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュータ を保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップ デートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができます。90日を経過するとウ イルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェック が全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、 市販のウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。弊社 ホームページで登録できます。

参照 詳細について『準備しよう6章 1 お客様登録の手続き』

11 [ユーザー アカウント制御] 画面について |

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

1 章



パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明 しています。

1	各部の名称 - 外観図	14
2	ポインタを動かす/文字キーを使う	
	ータッチパッドとキーボードー	19
3	ハードディスクドライブ	22
4	CDやDVDを使う - ドライブ	26
5	画面を見やすく調整する ーディスプレイー	33
6	SDメモリカードを使う	
	-SDカードスロット	34
7	FeliCaポートを使う	38



各部の名称

- 外観図 -

1


ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。

お願い

外観図について

● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード 上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに よっては、機能のないものがあります。

1 前面図

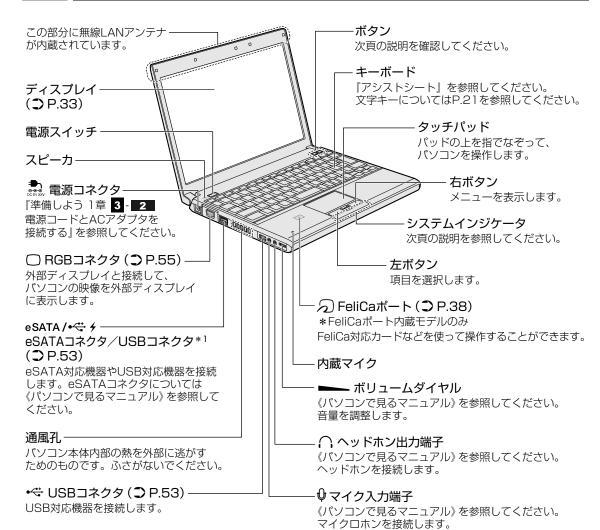

*1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。

1 システムインジケータ


システムインジケータは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。



⇒ ₁	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 4 - 3 - 電源に関する表示』
ψ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 4 - 3 - 電源に関する表示』
	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.66
9	Disk LED	ハードディスクドライブまたはドライブにアクセスしている 参照 P.22、29
	SD Card LED	SDカードスロットにアクセスしている 参照 P.35
((ๆ)))	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 P.39、46

2 ボタン

ボタンを押すと割り当てられている機能を実行できます。



「Windowsモビリティセンター」を起動できます。

参照 『Windowsヘルプとサポート』




-TOSHIBA Assistボタン


「Internet Explorer」を起動します。

ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン設定を変更する》を参照してください。

2 背面図

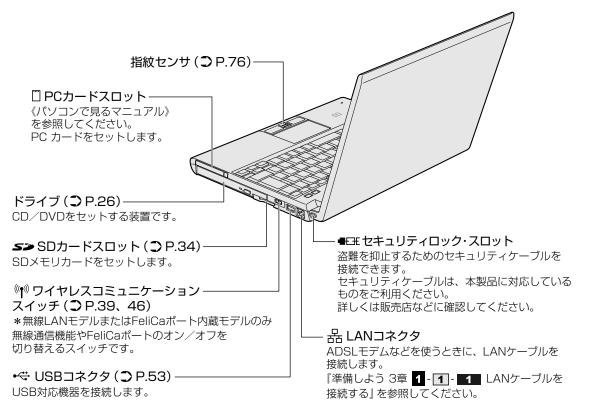

3 裏面図

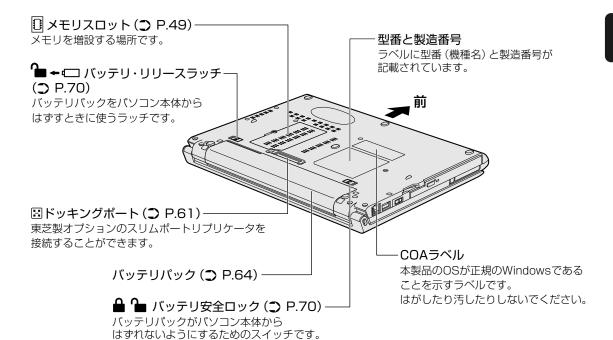

通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 ふさがないでください。

⚠警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用すること
 - 本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『準備しよう』に記載してある順番を 守って接続すること

順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いけがをする場合があります。

また、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

注意

● お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

お願い

機器への強い衝撃や外圧について

● あらかじめ、「付録 1 - 1 パソコン本体について」を確認してください。

□ 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。

使用できる電圧(AC)は、100Vです。

必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

* 取得規格は、電気用品安全法です。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

□ ACアダプタの仕様

別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

2

ポインタを動かす/文字キーを使う ータッチパッドとキーボードー

1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに なが表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。


パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

お願い

タッチパッドの操作にあたって


● あらかじめ、「付録 1 - 1 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

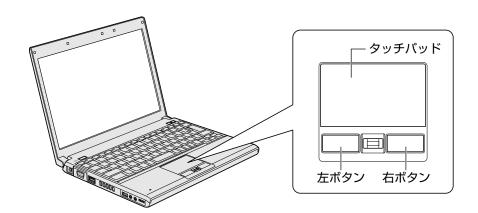


【■ 矢印(ポインタ)を動かす

操作を始める位置を示す矢印(ポインタ)は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。指を上下左右に動かしてみましょう。

指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはな してから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。

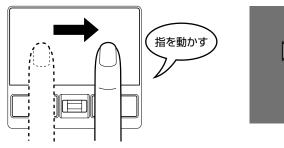

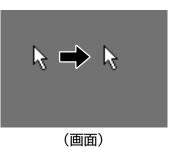

2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインタを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、 左ボタンを1回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。



<クリックする前>



・ <クリックした後>



(1) 役立つ操作集

ダブルクリックする

ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。



右クリックする

右クリックすると、メニューが表示され、そこから行いたいことをクリックして選択できます。ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押します。



ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインタを動かします②(ドラッグ)。ポインタが目的の位置に移動したら、左ボタンから指をはなします③(ドロップ)。




スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。

スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。

タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。




3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


□ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、2回たたくとダブルクリックができます。

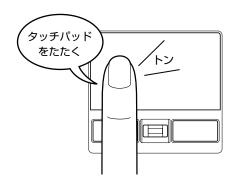

□ ドラッグアンドドロップ


タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。

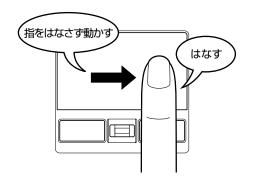

タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル(検索): タッチパッドの設定》を参照してください。

2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。文字キーに印刷されている2~6種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

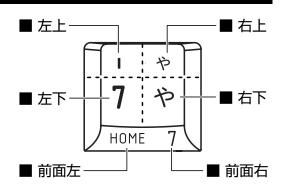

左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で <u>SHIFT</u> キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)などが入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、 《パソコンで見るマニュアル(検索): キーボードの文字キーの使いかた》を参照してください。

ハードディスクドライブ


本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 PCカードタイプ(TYPE Ⅱ)、eSATA接続型やUSB接続型のハードディスクなどを使用して 記憶容量を増やすことができます。

お願い 操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 1 - 2 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクやドライブ、eSATAのハードディスクなどとデータをやり取りしてい るときは、Disk OLEDが点灯します。



PCカードタイプやUSB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk ♥ LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

1 東芝HDDプロテクションについて

「東芝HDDプロテクション」とは、パソコン本体に内蔵された加速度センサーにより振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD(ハードディスクドライブ)を損傷する危険性を軽減する機能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、次のメッセージが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 HDDのヘッドを退避しているとき、通知領域の[東芝HDDプロテクション]アイコン(≧) が(圖)に変わります。

お願い

東芝HDDプロテクションの使用にあたって・

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- その他の注意事項については、あらかじめ「付録 **1 2** 東芝HDDプロテクションの使用にあたって」を確認してください。

√ × E

- 購入時の状態では、東芝HDDプロテクションがONに設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切ったときには、東芝HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意ください。

設定方法

東芝HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

1 [スタート] ボタン(��) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HDDプロテクションの設定] をクリックする

[東芝HDDプロテクション] 画面が表示されます。



(2) メモ 3D表示

- [東芝HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示します。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディスクの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。
 [3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、パソコン本体に内蔵されたハードディスクを仮想的に表現したものであり、ハードディスクのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動作、各部品のサイズや形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態でほかの作業を行ったときに、CPUやメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

2 各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

東芝HDDプロテクションを「ON」に設定すると、電源(ACアダプタ)接続時と バッテリ使用時でそれぞれ検出レベルを設定することができます。

例えば、机上でパソコンを使う場合(電源接続中)にはレベルを上げておき、手で持って使うとき(バッテリで使用中)にはレベルを下げる、といった使いかたができます。

HDDプロテクション	東芝HDDプロテクションの「ON」または「OFF」を 設定できます。
バッテリで使用中	「OFF」、「レベル1」、「レベル2」、「レベル3」のいずれかを選択できます。 「レベル3」が最も検出レベルが高いため、東芝HDDプ
電源接続中	ロテクションを有効に使用するには、「レベル3」をおすめします。 なお使用に応じてレベルを低く設定できます。* ¹

* 1 パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作した場合、頻繁にHDDプロテクションが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、設定を下げてご使用することもできます。

購入時の設定に戻したい場合は、[標準設定] ボタンをクリックしてください。 さらに詳細な設定が必要な場合は手順 3 へ、このまま設定を終了する場合は、手順 5 へ進んでください。

3 [詳細設定] ボタンをクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

4 必要な項目をチェックし、[OK] ボタンをクリックする 設定項目は、次のとおりです。

ACアダプタを抜いたとき	検出レベル増幅機能を設定できます。パソコンが持ち 運ばれる可能性が高いと想定し、約10秒間検出レベル
パネルを閉めたとき	を最大にします。
HDDプロテクション動作時 メッセージを表示する	東芝HDDプロテクションが動作したときに、メッセージを表示するように設定できます。

5 [東芝HDDプロテクション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

⋌ × モ

● 東芝HDDプロテクションの各設定は、通知領域の[東芝HDDプロテクション]アイコン(■)をクリックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。

4

CDやDVDを使う

|- ドライブ -

章

本製品には、DVDスーパーマルチドライブが1台内蔵されています。 ドライブには次のマークが入っています。







*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*1、DVD+RW、DVD+R*2、CD-RW、CD-Rの読み出し/ 書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- * 1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。
- *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD/DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。



ドライブの電源について・

● あらかじめ、「付録 1 - 3 - ドライブの電源について」を確認してください。

1 使えるメディアを確認しよう

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R	*3	10
DVD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R	*3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

- *1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- *2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。
- *3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。

使用できるCD/DVDの詳細と、書き込み速度については、「付録 **2** メディアについて」と 『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

メモ 書き込みできるアプリケーション

- 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。
 - TOSHIBA Disc Creator
 - **参照** 『映像と音楽を楽しもう **4** オリジナル音楽CDを作る』、 《パソコンで見るマニュアル(検索): CD/DVDを作りたい》
 - Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA
 - 参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』、「DVD MovieWriter」のヘルプ
- メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

2 CD/DVDを使うとき(セット)

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

CD/DVDの操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 3 CDやDVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」、 「付録 2-2 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。

XE セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合 があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生し てください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindows Vistaが自動的にセッションを閉じてしまう場 合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。
 - よく確認してからCD/DVDをセットしてください。
 - このWindows Vistaの機能を無効にするには、次のように操作してください。
 - ① [スタート] ボタン((□) → [コンピュータ] をクリックする
 - ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする ドライブのプロパティ画面が表示されます。
 - ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
 - ④ [共通の設定] 画面で [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる] のチェックを はずし、[OK] ボタンをクリックする
- PCカードスロットを使用する場合、カードによってはディスクトレイが開かなくなる可能性がありま す。その場合、カードをいったん取りはずしてください。


ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLED、Disk ❸ LEDが点灯します。

1 パソコン本体の電源を入れる

Windowsが起動します。


2 イジェクトボタンを押す

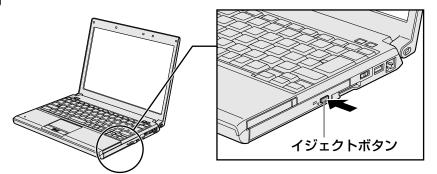

イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。


※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

3 ディスクトレイを引き出す

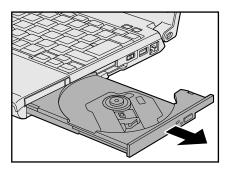

CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。


文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクト レイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする

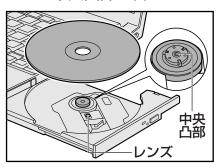

CD/DVDをセットするときは、もう一方の手でディスクトレイを下からそっと支え てください。

「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

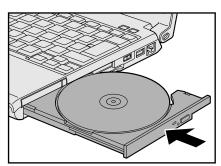


3 CD/DVDを使い終わったとき(取り出し)

1 パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。 パソコン本体の電源は入っているが、ドライブには電源が入っていない場合は、「TOSHIBA Flash Cards」で電源を入れてください。


参照 TOSHIBA Flash Cards 《パソコンで見るマニュアル(検索):簡単に機能を実行する》

- **2** イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- 3 ディスクトレイを引き出す CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。
- 4 中央凸部を押さえながら、左手前の穴に指を入れて、CD/DVDを上に持ち上げる

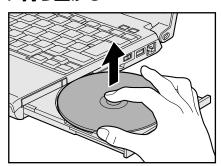

CD/DVDを取り出すときは、もう一方の手でディスクトレイを軽く押さえてください。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

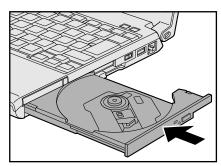

■CD/DVDが出てこない場合

電源を切っているとき、または休止状態のときは、イジェクトボタンを押してもCD/DVDは 出てきません。電源を入れてからイジェクトボタンを押し、CD/DVDを取り出してください。 次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押したあとすぐにCD/DVDは出てき ません。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- ドライブの電源を切っているとき
- スリープ状態のとき


上記以外でCD/DVDが出てこない場合は、次のように 操作してください。

● Windows動作中の場合

CD/DVDを使用しているアプリケーションをすべて 終了してから、イジェクトボタンを押してください。

● パソコン本体の電源が入らない場合

電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細 い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押し てください。

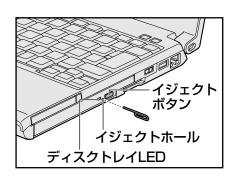

5

画面を見やすく調整する - ディスプレイ -

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1

画面の明るさを調整する

□ 輝度を調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「 $1\sim8$ 」の8段階で設定ができます。

設定方法は、次のとおりです。

FN+F6: FNキーを押したまま、F6キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ下がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

|FN| + |F7|: |FN|キーを押したまま、|F7|キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ上がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

SDメモリカードを使う - SDカードスロット -


SDメモリカード/SDHCメモリカード(著作権保護技術対応)をSDカードスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

次のメディアカードは、市販のアダプタを装着すると、本製品のSDカードスロットでも使用できます。

- miniSDメモリカード(miniSDメモリカード用のアダプタ使用)
- microSDメモリカード(SDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタ使用)

アダプタの装着や使用方法は、メディアカードの取扱説明書を確認してください。

例: microSDメモリカードの場合



1 SDメモリカード/SDHCメモリカードを使う前に

お願い

SDメモリカード/SDHCメモリカードの使用にあたって =

● あらかじめ、「付録 **2** - **3** メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のSDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDメモリカード/SDHCメモリカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。

フォーマットとは、SDメモリカード/SDHCメモリカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、SDメモリカード/SDHCメモリカードを使えるようにすることです。再フォーマットをする場合は、SDメモリカード/SDHCメモリカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオプレーヤなど)で行ってください。


SDメモリカード/SDHCメモリカードでは、再フォーマットをする場合に「東芝SDメモリカードフォーマット」も使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、《パソコンで見るマニュアル(検索):SDカード/SDHCカードのフォーマット》をご覧ください。

2 カードのセットと取り出し

【SDカードスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、SDカードスロットに挿入したメディアとデータをやり取りしているときは、SD Card LEDが点灯します。




お願い

操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 2 - 3 - 1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

1 セットする

1 カードの表裏を確認し、表を上にして、SDカードスロットに挿入する 奥まで挿入します。

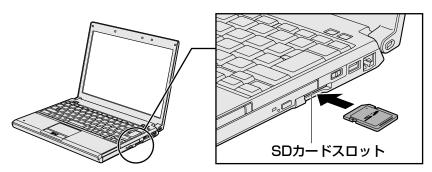

2 セットしたカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見る ことができます。

- 1 [スタート] ボタン(②) → [コンピュータ] をクリックする
 [コンピュータ] 画面が表示されます。
- 2 メディアのアイコンをダブルクリックする 以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。 SDメモリカード/SDHCメモリカード : セキュリティで保護された記憶域デバイス セットしたメディアの内容が表示されます。

⊘ ×€

● カードによっては、SDカードスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、カードに対する操作を選択する画面が表示される場合があります。選択画面が表示されたときは、[フォルダを開いてファイルを表示] を選択してください。



(表示例)

3 取り出す

カードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

1 カードの使用を停止する

- ① [スタート] ボタン(()) → [コンピュータ] をクリックする[コンピュータ] 画面が表示されます。
- ②カードのアイコンを右クリックし①、[安全に取り外す]をクリックする②



通知領域に [ハードウェアの取り外し] のメッセージが表示されます。

2 カードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。


1章

FeliCaポートを使う

*FeliCaポート内蔵モデルのみ

本製品には、「FéliCaポート」が内蔵されています。

「FeliCa」に対応しているカードや携帯電話をパソコン本体のFeliCaポートにかざすことで、「かざしてナビ」などの「FeliCaポート」対応アプリケーションを使用することができます。

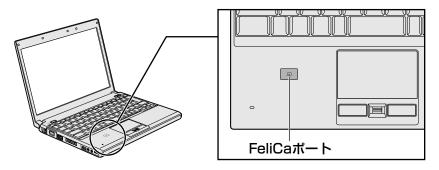

お願い

FeliCaポートの操作について

● あらかじめ、「付録 1 - 4 FeliCaポートについて」を確認してください。使用上の注意事項を説明しています。

FeliCaについて

「FeliCa」は電子マネーや交通機関のプリペイドカードなどで使われている、非接触ICカード技術方式のひとつです。「FeliCa」に対応しているカードを読取装置にかざすことで、お店の支払いや改札機を通過することができます。

カードの種類によって利用できるサービスが異なります。

本書では、「FeliCa」に対応しているカードを「FeliCa対応カード」、携帯電話を「FeliCa対応携帯電話」と呼びます。特に説明がない場合は、本文中にでてくる「FeliCa対応カード」に FeliCa対応携帯電話の説明も含まれています。

₹ ₹

● FeliCaプラットフォームマーク(②)は、本製品がFeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

1 FeliCa対応カードをかざす

⚠警告


- 心臓ペースメーカー装着部位から22センチ以上離して使用すること FeliCaポートからの通信により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- パソコン本体を飛行機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 にし、必ずパソコン本体の電源を切ること

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。


ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにするとFeliCaポートのポーリングもオフになります。

参照 ポーリングについて「付録 1 - 4 - ポーリングについて」


1 本体右側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側に スライドする

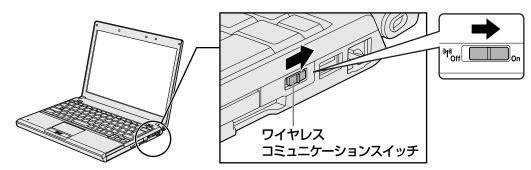

ワイヤレスコミュニケーション 🙌 LEDが点灯します。




FeliCa対応カードまたはFeliCa対応携帯電話をFeliCaポートにかざす 【FeliCa対応カード】

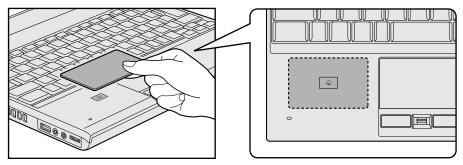

カードを横向きに持ち、カードの中心をFeliCaポート (🕥) にあわせるようにし てください。

【FeliCa対応携帯電話】

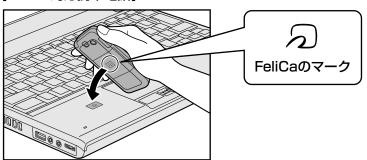

携帯電話のFeliCaのマークをFeliCaポート()) にあわせるようにしてください。 FeliCa対応カードまたはFeliCa対応携帯電話をかざすと、「かざしてナビ」が起動し ます。

参照 かざしてナビについて「本節 2 カードをかざしてアプリケーションを使う」

₹ FeliCa対応カードのかざしかた

- FeliCa対応カードは、必ず1枚ずつ使用してください。複数枚のカードを同時にかざすと、正しく読み 取ることができません。
- FeliCa対応カードがFeliCaポートからはみ出す、または傾けてかざすと、正しく認識できないことが あります。また、かざしたFeliCa対応カードが認識されにくい場合は、FeliCa対応カードを直接 FeliCaポートに置いてください。
- FeliCa対応カードをかざしても、「かざしてナビ」が起動しない場合や、「FeliCaポート」対応アプリ ケーションが反応しない場合は、「付録 1 - 4 FeliCaポートについて」を確認してください。

2 カードをかざしてアプリケーションを使う

本製品の「FeliCaポート」対応アプリケーションは、「かざしてナビ」から起動することができます。

かざしてナビについて

「かざしてナビ」は、「FeliCaポート」対応アプリケーションを簡単に起動できるようにメニューにまとめたものです。FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話を、FeliCaポートにかざすことで起動できます。

「かざしてナビ」には、「FeliCa」を利用して実行する、さまざまな機能を持ったアプリケーションが用意されています。

使用したいアプリケーションのボタンをクリックすると、起動します。

交通機関 : 交通機関が発行しているFeliCa対応カードの残高と利用履歴を確認でき

ます。

ショッピング : 「電子マネー」の残高確認やチャージ、専用サイトへのアクセスなどの

サービスを受けることができます。

エンターテイメント: FeliCa対応携帯電話をかざすと、携帯電話で購入した動画をパソコンに

表示して見ることができます。

PCユーティリティ: FeliCa対応カードでパソコンにログオンするアプリケーションや、入力

を簡単にするアプリケーションなどがあります。

詳しくは、「かざしてナビ」および各アプリケーションのヘルプを確認してください。

メモ 「FeliCaポート」対応アプリケーションについて

- ●「かざしてナビ」を初めて起動したときは、[使用許諾契約の確認] 画面が表示されますので、内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックします。続いて、ユーザ登録をおすすめする画面が表示されます。この方法でユーザ登録を行うには、インターネットに接続できる環境とメールが受信できる環境が必要です。ユーザ登録を行う場合は、[登録へ] ボタンをクリックし、画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。あとでユーザ登録を行う場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- ●「かざしてナビ」にある「ショッピング」のアプリケーションは、インターネットに接続しないと、 一部の機能を除いて使用できません。
- ●「かざしてナビ」にある「エンターテイメント」の「NFRM」を利用するには、「NFRMPCViewer」のセットアップが必要です。インターネットに接続する準備をしてから、[NFRM] をクリックし、表示されるメッセージにしたがって操作してください。
- 本製品のアプリケーションで利用できるFeliCa対応カードおよびFeliCa対応携帯電話については、各 アプリケーションのヘルプ、またはhttp://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/card/を確認 してください。

FeliCa対応携帯電話の場合は、本製品のアプリケーションに対応しているサービスを携帯電話にダウンロードすると使用することができます。詳しくは『FeliCa対応携帯電話の取扱説明書』を確認してください。

- ●「かざしてナビ」および「FeliCaポート」対応アプリケーションは、[スタート] ボタン(配) → [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] から選択して起動することもできます。
- [FeliCaポート] 対応アプリケーションのお問い合わせ先は、「7章 **1 2** アプリケーションのお問い合わせ先」を参照してください。

2章



ネットワークの世界へ

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、ほかのパソコン と通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界.....44




家庭内ネットワークで広がる世界

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンタを共有したいときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っているなど、家庭内に複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。

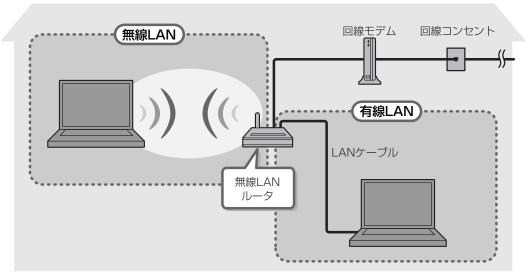

(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンドで接続する』を参照してください。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANルータや無線LANアクセスポイント(市販)を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンタなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳しい設定については、[スタート] ボタン(→) → [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 ワイヤレス(無線)LANを使う

*無線LANモデルのみ

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

- 1 通知領域の [ConfigFree] アイコン (🞐) をクリックする
- 表示されたメニューから [ワイヤレスネットワーク接続] → [プロパティ] をクリックする
- **3 [接続の方法:] でアダプタ名を確認する** アダプタ名が示すモジュールは、それぞれ次のようになります。
 - 「Intel(R) Wireless Wi-Fi Link 5100」の場合
 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび
 IEEE802.11n draft2.0に対応したモジュールです。このモジュールを、「Intel a/b/g/nモジュール」と呼びます。
 - 「Atheros AR9280 Wireless Network Adapter」の場合
 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび
 IEEE802.11n draft2.0に対応したモジュールです。このモジュールを、「Atheros a/b/g/nモジュール」と呼びます。
 - 「Atheros AR9281 Wireless Network Adapter」の場合 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11n draft2.0に対応したモジュールです。このモジュールを、「Atheros b/g/nモジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4 - 1 無線LANの概要」と『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

お願い

無線LANのご使用にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **5** 無線LANについて」を確認してください。 セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

|無線LANを使ってみよう


警告

● パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 にし、必ずパソコン本体の電源を切ること


ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波に より、計器に影響を与える場合があります。

また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

本体右側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側に スライドする

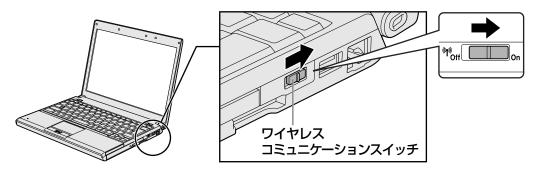

ワイヤレスコミュニケーション (*) LEDが点灯します。



以降の無線の設定方法には、次の3種類があります。 詳細については、それぞれの参照先を確認してください。

- - 参照・『スタートアップガイド』
- 「ConfigFree」を使う
 - 参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):ネットワーク設定に便利な操作》
- Windows標準機能を使う

参照)《パソコンで見るマニュアル(検索):無線LANでネットワークに接続する》

★ ConfigFree

◆ 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ConfigFreeについて《パソコンで見るマニュアル(検索):ネットワーク設定に便利な操作》

3章

周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介や、よく使う周辺機器の取り付けかたと各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	. 48
2	メモリを増設する	. 49
3	USB対応機器を使う	. 53
4	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す	
	-外部ディスプレイの接続-	. 55
5	ポートリプリケータを使う	. 61



周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使 うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パ ソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

■内蔵方式のもの

• メモリ

バッテリ

■外付け方式のもの

本製品のインタフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースと は、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。 購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びくださ い。周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカに確認して ください。

お願い

周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって =

● あらかじめ、「付録1 - 6 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

- メモリUSB対応機器外部ディスプレイポートリプリケータ

参照 「本章 2 」以降

ほかにも、次の周辺機器が使用できます。

- eSATA対応機器● マイクロホン● ヘッドホン● PCカード

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):eSATA対応機器を使う》

参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):マイクロホンを使う》

参照 ● 《パソコンで見るマニュアル(検索):ヘッドホンを使う》

参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):PCカードを使う》

メモリを増設する

本製品には、メモリスロットが1つ用意されています。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを増設メモリ(東芝製オプション)と付け換えたり、メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ(東芝製オプション)を取り付けることができます。 増設メモリは、2GB、1GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリの容量については、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

増設メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

⚠警告

◆本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないこと 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく ださい。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、 バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと 電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないこと 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たって から行ってください。

お願い

メモリの増設の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 - メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、Power LEDが次のように点滅します。

- 仕様に合わない増設メモリが取り付けられた場合
 - :オレンジ2回点滅→緑1回点滅→繰り返し

1 メモリを増設する

お願い

周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る


参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』

2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす


参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、メモリカバーをはずす②

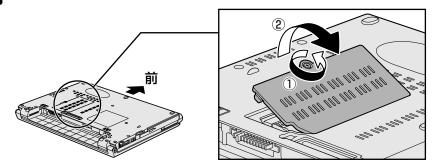

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。


5 増設メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

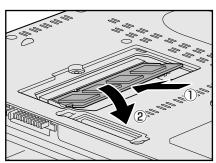

増設メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差 し込みます。

このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むようにしてください。

6 メモリカバーをつけ①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②

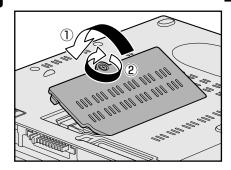

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける


参照 バッテリパックの取り付け「4章 1 - 3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
 - 参照 バッテリパックの取りはずし「4章 **1 3** バッテリパックを交換する」
- 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、メモリカバーをはずす メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。
- 5 増設メモリを固定している左右のフックを開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②

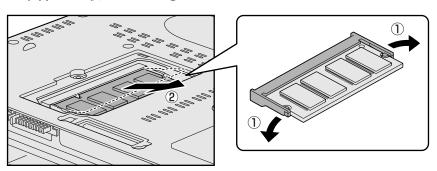

- **6** メモリカバーをつけ、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 **1**-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- **1** [スタート] ボタン(

 (な) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

3 USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができます。

また、新しい周辺機器を接続すると、システムがドライバの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリ など

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0 対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

<u>⚠</u>注意

● USBコネクタに金属製品が接触しないようにすること

金属製のヘアピンやクリップなどがUSBコネクタに触れると発熱の原因となります。特にパソコン本体をかばんなどに入れて持ち運ぶときには、金属製品と接触しないようにしてください。

お願い

USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **6** - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。

USBの常時給電

(∮) アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコン本体の電源がOFFの状態(スリープ 状態、休止状態、シャットダウン状態)でも、USBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を 供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤなどの外部機器の使用および充電ができます。

* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

USBの常時給電については、「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で設定することができます。

なお、外部機器によっては本機能を使用できない場合があります。

お願い

USBの常時給電について =

● あらかじめ、「付録 1 - 6 - USBの常時給電について」、「付録 1 - 6 - 東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティについて」を確認してください。


1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器についての詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。

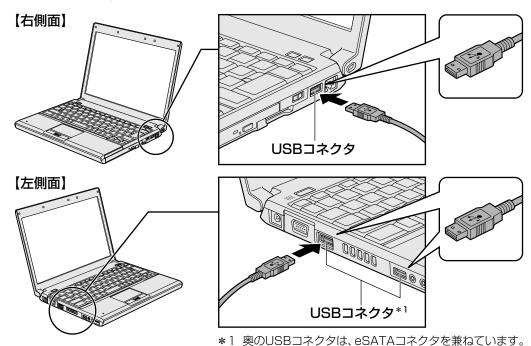

2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
 - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン() をクリックする




- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすUSB対応機器) を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

4

パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続 -

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

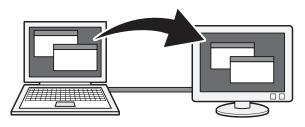

₹

- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度に合った外部ディスプレイを接続してください。
- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。

1 パソコンに接続する

お願い


外部ディスプレイ接続の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 6 - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

本製品のRGBコネクタには、固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

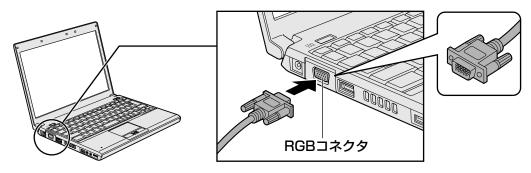

2 外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる


外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外 部ディスプレイを認識します。

2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/外部ディスプレイだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。

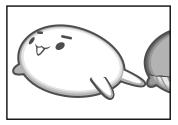




■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示


クローン表示 2つの表示装置それぞれにデスク トップ画面を表示します。






● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。

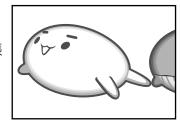

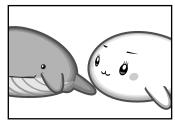

外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディスプレイには表示されません。

₹

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った 色数/解像度で表示されます。
- ●表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。

1 方法 1 – コントロールパネルで設定する

- **1** [スタート] ボタン(<a>) → [コントロールパネル] をクリックする
- **3** [Intel(R) GMA Driver for Mobile] ボタンをクリックする
- 4 [ディスプレイデバイス] で、表示する装置を選択する



(表示例)

- * 画面は外部ディスプレイを接続している場合の表示例です。
- 本体液晶ディスプレイだけに表示
 - ① [動作モード] で [シングル ディスプレイ] を選択する
 - ② [ディスプレイの選択] の [プライマリ デバイス] で [ノートブック] を選択する
- 外部ディスプレイだけに表示
 - ① [動作モード] で [シングル ディスプレイ] を選択する
 - ② [ディスプレイの選択] の [プライマリ デバイス] で [PCモニタ] を選択する
- クローン表示
 - 2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。
 - ① [動作モード] で [Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] を選択する
 - ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと	ノートブック	PCモニタ
外部ディスプレイでクローン表示	PCモニタ	ノートブック

● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

- ① [動作モード] で [拡張デスクトップ] を選択する
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと	ノートブック	PCモニタ
外部ディスプレイで拡張表示	PCモニタ	ノートブック


√ × E

● 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイをクローン表示または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。

設定は、クローン表示または拡張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定] をクリックし、表示される画面で行います。

5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

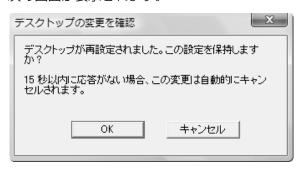

6 [OK] ボタンをクリックする

2 方法2 - FN + F5 キーを使う

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+F5 キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、「FN」+「F5」キーを3秒以上押し続けてください。

表示装置を選択する画面

 $\overline{\mathit{FN}}$ キーを押したまま $\overline{\mathit{FS}}$ キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを接続した場合です。



(表示例)

上のカードは現在の表示装置を示しています。FNキーを押したままF5キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、FNキーをはなすと表示装置が切り替わります。

- ①LCD.....本体液晶ディスプレイだけに表示
- ②LCD+CRT本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
- ③ CRT......外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

4 LCD+CRT Extended Desktop

……………………本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示 本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

□ 拡張表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置が拡張表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン (子子) が表示されます。



* 画面はLCD(本体液晶ディスプレイ)と外部ディスプレイを接続した場合です。



(表示例)

[FN]+[F5]キーを押して、プライマリ、セカンダリを切り替えるアイコンに移動したら、[FN]キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

メモ 表示について

● 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

3 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイを取りはずすときは、「スリープ」や「休止状態」にせず、必ず電源を切って ください。

- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

■アプリケーションの利用に関する注意事項

「TOSHIBA DVD PLAYER」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを 起動する前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。

ポートリプリケータを使う

本製品のドッキングポートに、オプションのスリムポートリプリケータ(型番: PASPROO3)を接続することができます。ここではスリムポートリプリケータを「ポートリプリケータ」と呼びます。


ポートリプリケータには、さまざまな周辺機器を接続することができるため、パソコンの機能 を広げることができます。

1 ポートリプリケータについて

ポートリプリケータの各部名称とコネクタに説明します。 本体との接続方法など、詳細は『スリムポートリプリケータ取扱説明書』を参照してください。

1 ポートリプリケータの各部の名前

ここでは、おもにパソコン本体との接続に必要な部分を説明します。

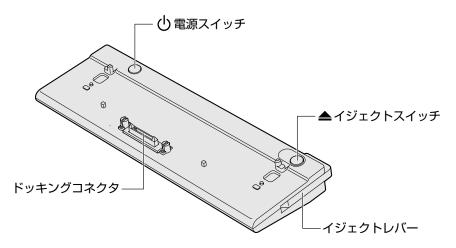

2 使用できるコネクタ

ポートリプリケータのうち、本製品に対応しているコネクタは、次のとおりです。 ()内はコネクタの数です。

● LANコネクタ ● USBコネクタ (4) ● DVIコネクタ ● RGBコネクタ ポートリプリケータを接続すると、本体のLANコネクタ、RGBコネクタは使用できなくなりますのでポートリプリケータのLANコネクタ、RGBコネクタを使用してください。

4章



バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使い かたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使用するにあたって の取り扱い方法について説明しています。



バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電) させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

バッテリパックを指定する方法・環境以外の方法にて使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

危険

- バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用すること 寿命などで交換する場合は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズを お使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリをお買い求めください。指定
 - お使いのかにへ』に記載されている、指定の果之製ハッテリをお買い水のください。指定 以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそれがあります。
- バッテリパックは指定充電方法以外にて充電しないこと 必ず付属のACアダプタを使用し、付属の取扱説明書に記述されている指定方法で充電し てください。指定以外の充電方法で充電すると、発熱、発火、破裂することがあります。
- バッテリパックを分解・改造しないこと 分解・改造すると、発熱、発火、破裂の原因となります。指定以外の製品や、分解・改造 したものは、安全性や製品に関する保証はできません。
- バッテリパックを火中に投下する、火気に近づける、加熱する、あるいは高温状態で放置 しないこと
 - 火中に投下したり、火気に近づけたり、加熱(電子レンジなどを含む)したり、あるいは 高温状態で放置したりすると、発熱、発火、破裂することがあります。
- バッテリパックを落下させる、ぶつける、先のとがったもので力を加える、強い圧力を加えるといった衝撃を与えないこと
 - パソコンに装着した状態や単体での落下などの衝撃によるバッテリパック内の電池や回路 基板の損傷によって、発熱、発火、破裂することがあります。バッテリパックに衝撃を与 えた場合(本体に装着した状態で落下した場合なども含む)、あるいは外観に明らかな変 形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。
- バッテリパックに変形、変色、割れ、ヒビ、サビ、液漏れなどの外観の異常、あるいは異 臭、発熱などの異常がある場合には使用しないこと
 - そのまま使用すると、発熱、発火、破裂のおそれがあります。点検·修理をお買い求めの 販売店またはお近くの保守サービスに依頼してください。
- バッテリパックの金属端子のショート(短絡)や水、コーヒー、ジュースなどの液体で濡らさないこと

⚠注意

- ・バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電すること充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換すること バッテリパックは消耗品です。駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。
- バッテリパックを保管する場合は、できるだけ湿度の低い冷暗所で保管すること。また、 子供の手の届かない場所に保管すること
 - バッテリパックを長期保管するときには、過放電を防止するために、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。保管時は、ビニール袋などに入れて端子のショートが起こらないようにし、ダンボールなどの電気を通さない箱に、バッテリパックが重ならないように入れてください。
- ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリパックを捨てないこと リチウムイオン電池は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」 により、回収・再資源化が求められております。バッテリパックを処分する場合は、各自 治体の条例または規則に従ってリサイクルするか、リサイクル協力店へお持ちください。

お願い

バッテリを使用するにあたって


● あらかじめ、「付録 1 - 1 バッテリについて」を確認してください。

1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery 🗖 LEDが点灯します。



Battery LEDは次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	・バッテリが接続されていない・ACアダプタが接続されていない・バッテリ異常異常の場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

2 通知領域の [バッテリ] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリ] アイコン(□) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示されます。



参照 省電力設定について

《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery 【□ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery C LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)
- バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」で「プラン設定の変更」→ [詳細な電源設定の変更] をクリックして表示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ切れの操作] で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について

《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

▋ 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告)メッセージが出ます。

■充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ
電源ON(Power () LEDが緑色に点灯)	24時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

2 バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い

|バッテリを充電するにあたって:

● あらかじめ、「付録 1 - 7 - バッテリを充電するにあたって」を確認してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが緑色に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LEDが緑色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。
DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、電源コードの接続を確認してください。

₹ ₹ €

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けているとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。

詳細は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時間

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

詳細は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッド スリープについて『準備しよう 1章 4-1 スリープにする』

₩ ×E

● バッテリパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《パソコンで見るマニュアル(検索): バッテリを長持ちさせる》を確認してください。

3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。

バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。


√ × E

● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


1 取りはずし/取り付け|

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体からACアダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す


4 バッテリ安全ロックを矢印の方向に引く

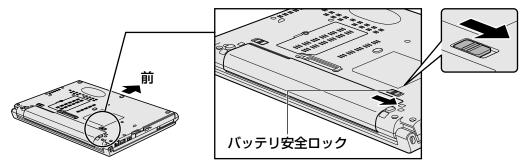

5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取りはずす②

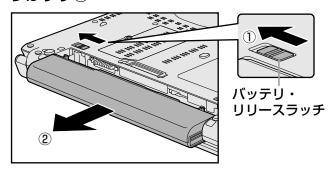


交換するバッテリパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む 新しいあるいは充電したバッテリパックを、バッテリ・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差し込んでください。

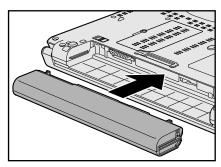

7 バッテリ安全ロックを矢印の方向にスライドする

バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロックは必ず行ってください。

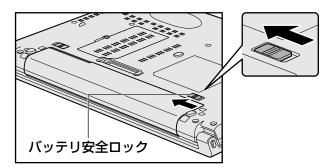

5章



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

- 1	システム境境の変更とは/2
2	BIOSセットアップを使う73
3	指紋認証を使う76
4	TPMを使う85



システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセット アップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows上のユーティリティ
ハードウェア環境(パソコン本 体)の設定		「東芝HWセットアップ」
		参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
(FF) 001XXC		システム環境の設定変更》
	ユーザ	「東芝パスワードユーティリティ」
パスワード	パスワード	参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): ユーザパスワード》
セキュリティ	スーパーバイザ	「スーパーバイザパスワードユーティリティ」
の設定		参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
		スーパーバイザパスワード》
		「電源オプション」
省電力の設定		参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
		省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

2 BIOSセットアップを使う

BÍÍÓSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- ヤキュリティの設定
- 起動方法の設定

💓 メモ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「電源オプション」、「デバイスマネージャ」などで行ってください。
 - 参照 「東芝HWセットアップ」「東芝パスワードユーティリティ」「電源オプション」について 《パソコンで見るマニュアル(検索):システム環境の設定変更、ユーザパスワード、省電力 の設定をする
 - 参照 「デバイスマネージャ」について『Windowsヘルプとサポート』
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

1 起動

- 1 ESC キーを押しながら電源を入れる
 - ●「Password = 」と表示された場合 設定したユーザパスワードまたはスーパーバイザパスワードを入力し、*ENTER* キーを押してください。
 - 「HDD Password = 」と表示された場合 設定したHDDパスワードを入力し、「*ENTER* キーを押してください。

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

パスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。

ただし、パスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、パスワードの認証 終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

2 F1 キーを押す

BIOSセットアップが起動します。

₹

●「指紋認証ユーティリティ」でPre-OS指紋認証機能を有効にし、指紋を登録すると、パスワードを設 定している場合に表示される「Password=」というメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表 示されます。指紋認証を行うと、Pre-OS指紋認証機能によってパスワードの認証が行われます。 認証を5回失敗するか、一定時間が経過する、または BACKSPACE キーを押すと、「Password= | が 表示されます。

指紋認証について詳しくは、「本章 3 指紋認証を使う」または「指紋認証ユーティリティ」のヘルプ を参照してください。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

FN + → キーを押す

本製品では、 $|FN|+|\rightarrow|+-が|END|+-の機能を持ちます。$ 画面にメッセージが表示されます。

アキーを押す 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。 変更した項目によっては、再起動されます。

▮途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更 した内容はすべて無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

ESC キーを押す 画面にメッセージが表示されます。

γキーを押す BIOSセットアップが終了します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	1, 4, 5
	画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	SPACE または BACKSPACE
画面を切り替える	FN + ↓ または FN + ↑ 本製品では、 FN + ↓ が $PGDN$ キー、 FN + ↑ が $PGUP$ キーの機能を持ちます。
設定内容を標準値にする	FN + ← 本製品では、FN + ← が HOME キーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ● SYSTEM DATE/TIME ● PASSWORD ● HDD PASSWORD ● Core Multi-Processing ● Execute-Disable Bit Capability ● Virtualization Technology* ¹ ● Trusted Execution Technology ● SATA Controller Mode ● TPM

* 1 「Trusted Execution Technology」が「Enabled」に設定されている場合

役立つ操作集

スーパーバイザパスワードについて

スーパーバイザパスワードを設定すると、起動するドライブの変更の禁止や、BIOSセットアップの設 定を変更できないようにするなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):スーパーバイザパスワード》

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザパスワー ドの解除、または設定の変更を行ってください。

指紋認証を使う

本製品には「指紋センサ」と「指紋認証ユーティリティ(東芝フィンガープリントセキュリ ティ)」が用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行う方法について説明しま す。

指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代 えて本人であることを証明する機能です。キーボードからパスワードを入力する代わりに、登 録した指を指紋センサトにすべらせるだけで、次のことが実行できます。

- Windows ログオン
- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- スクリーンセーバの解除
- パソコン本体起動時のユーザパスワードまたはHDDパスワードの入力
- スリープからの復帰
- ファイルやフォルダの暗号化

詳しくは「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。 ヘルプの起動方法は、本節の最後で説明しています。



指紋認証の操作にあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 8 指紋認証について」を確認してください。

Windowsログオンパスワードを設定する

「指紋認証ユーティリティ」の設定や登録をするためには、「Windows ログオンパスワード」 を設定する必要があります。

Windowsログオンパスワードを設定していない場合は、[コントロールパネル] の[🞎 ユー ザー アカウントと家族のための安全設定] で設定することができます。

参照 Windowsログオンパスワードの設定方法

『Windowsヘルプとサポート』

《パソコンで見るマニュアル(検索): Windowsログオンパスワード》

すでにWindowsログオンパスワードを設定してある場合は、「本節 3 指紋を登録する」に進 んでください。

3 指紋を登録する


「指紋認証ユーティリティ」で、指紋を登録します。次の手順を実行してください。指をけがし たときなどのために、2本以上の指を登録してください。

指紋センサには、最大限21パターンまでの指紋を登録するエリアが確保されています。(それ 以上登録できる場合もあります。)複数のユーザでパソコンを使用している場合は、全ユーザ合 わせてこの最大パターン数登録できます。例えば、21パターンまで登録できる状態で、1人で 10パターンの指紋を登録した場合、ほかのユーザが登録できるのは、計11パターンまでです。

指紋センサに指紋をうまく読み取らせるには

- 指紋センサに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節 を軽く指紋センサ中央の上におく
- 第1関節から先端にかけて、指のはら部分が指紋センサに触れるように 手前に水平に引く

指先だけ指紋センサにのせると、指紋が認識されない場合があります。第1関節から 先端にかけて指のはらの部分が指紋センサに触れるように、ゆっくりとすべらせてく ださい。

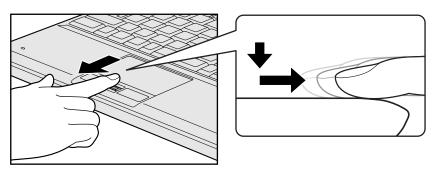


操作方法

「指紋認証ユーティリティ」でユーザ登録を行います。ユーザ登録では、Windowsのユーザア カウントとそのログオンパスワードを登録したあと、そのユーザアカウントでログオンし、認 証で使用する指(指紋)を登録します。また、登録したWindows ログオンパスワードは、「指 紋認証ユーティリティーの各種機能を使用するためのマスタパスワードとしても使用します。

₹ ∀ €

● Windowsログオンパスワードは指紋認証の代わりに使用できますが、指紋のユーザ登録など一部の機 能はWindowsログオンパスワードで代用することはできません。

- 指紋を登録するユーザアカウントでログオンする
- [スタート] ボタン ($\textcircled{\tiny }$) → [すべてのプログラム] → [TrueSuite Access Manager] → [TrueSuite Access Manager] をクリック する
- [Windowsパスワード入力] にWindowsログオンパスワードを入力 し①、[次へ] ボタンをクリックする②

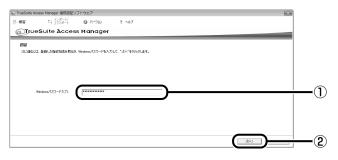

[ユーザーの指紋] 画面が表示されます。

指紋を登録する指をチェックする

体勢によっては親指での認証は難しいので、親指以外の指を登録することおすすめし ます。

なお、「ユーザーの指紋〕画面が表示されてから約2分以内に次の操作を行わないと、 [認証] 画面に戻ります。



[指紋登録] 画面が表示されます。

画面に表示される説明と動画をよく見て、「次へ」ボタンをクリックする


動画は1回再生したあと停止しますが、[ビデオを再生する] ボタンをクリックするとも う1度再生されます。




[スキャン練習] 画面が表示されます。

指紋センサに指を軽く乗せ、手前側にすべらせる

第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。 このとき、タッチパッドに触れないように気をつけてください。

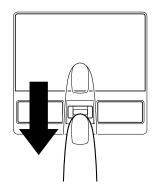

同じ指を3回認識させてください。指紋センサに指をすべらせると、画面の3つの ボックスに、1回ごとの指紋データの読み取り結果が表示されます。 読み取りに成功すると、ボックスの下に「良いイメージ」と表示されます。3回成功 するまで繰り返し認識させてください。

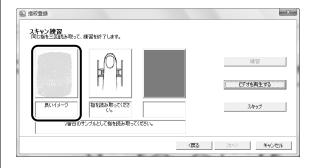

3回とも指紋データの読み取りに成功すると、「練習は成功しました。」と画面下部に 表示されます。



[次へ] ボタンをクリックする

[指紋イメージの読み取り] 画面が表示されます。

指紋センサに指を軽く乗せ、手前側にすべらせる

第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。 ここで登録指紋をできるだけ精細に読み取らせることで、認証率を向上させることがで きます。

同じ指を3回読み取らせます。1回成功するごとに画面中央の枠に指紋が表示されます。




3回とも指紋の読み取りに成功すると、[ユーザーの指紋] 画面が表示され、登録した 指を示すボックスに指紋イラストが表示されます。



メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする



- 違う指で手順 4 → 5 → 8 を繰り返す 少なくとも2本の指を登録してください。
- [終了] ボタンをクリックする

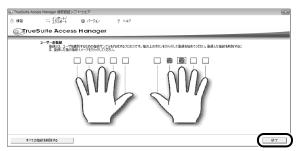


指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサに指をすべらせることで、Windowsへログオンできます。 また、パソコンを複数のユーザで使用している場合、ユーザの選択も省略できます。

1 操作方法

- パソコンに電源を入れる
 - Windowsにログオンする画面が表示されます。
- 指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上にのせ、手前側にすべらせる

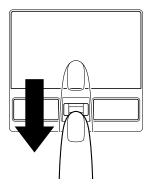

指紋が認証されると指紋認証画面に「成功しました」と表示され、Windowsにログ オンします。

指紋認証がうまくいかなかった場合は、警告メッセージが表示されます。また指紋認証を連続 して5回以上失敗すると、約2分の間、指紋認証を使用できなくなります。指紋認証がうまくい かない場合は、次のように操作してキーボードからパスワードを入力し、Windowsにログオ ンしてください。

- ① [ユーザーの切り替え] をクリックする ユーザを選択する画面が表示されます。
- ②ログオンしたいユーザのアイコンをクリックする ログオンパスワードを入力する画面が表示されます。
- ③キーボードからパスワードを入力し、| ENTER | キーを押す

2 その他の使いかた

■ パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる

■パソコンの起動時 (Pre-OS指紋認証)

パソコンの起動時に、ユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに、指紋認証を使用するこ ともできます。事前にユーザパスワードやHDDパスワードを登録しておいてください。

⋌ メモ

● Pre-OS指紋認証を使用するためには、ユーザパスワードの登録が必要です。

参照 ユーザパスワード、HDDパスワードの登録方法

《パソコンで見るマニュアル(検索):ユーザパスワード、HDDパスワード》

また、指紋認証をユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに使用するための設定も必要で す。

参照 設定の詳細「指紋認証ユーティリティ」のヘルプ

ユーザパスワードやHDDパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなく なります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。 また指紋認証画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は |*BACKSPACE*||キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。

お願い

指紋認証のパスワード入力について =

あらかじめ、「付録 1 - 8 - 指紋認証のパスワード入力について」を確認してください。

■スクリーンセーバの解除

次のように設定します。

- ①[スタート] ボタン(例) → [コントロールパネル] → [デスクトップのカスタマイズ] をクリックする
- ② [4 スクリーンセーバーの変更]をクリックする
- ③ [再開時にログオン画面に戻る] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

■スリープからの復帰

次のように設定します。

- ① [スタート] ボタン(🊱) → [コントロールパネル] → [🧶 バッテリ設定の変更] をク リックする
- ② 「電源プランの選択」で選択されているプランの「プラン設定の変更」をクリックする
- ③「詳細な電源設定の変更」をクリックする
- ④[追加の設定]の「復帰時のパスワードを必要とする]で、[バッテリ駆動] および [電源 に接続〕を[はい]に設定する
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする

▋指紋データのバックアップをとる

登録してある指紋データをバックアップすることができます。バックアップしておくと、リカ バリしたときなどに指紋を再登録しなくてもすみます。また、別のパソコンで指紋認証を使用 したいときに、指紋データを登録しなくてもすみます。

参照 設定の詳細「指紋認証ユーティリティ」のヘルプ

■ パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめし ます。

参照 指紋データの消去「指紋認証ユーティリティ」のヘルプ

√ × E

- Password Bank (インターネットのホームページで指紋認証によるID、パスワードを入力する機能) は、「Internet Explorer」で動作します。
- Password Bank機能、ファイル暗号化機能を使用する場合は、次の手順でインストールしてから実 行してください。
 - ① [コントロールパネル] を開く
 - ②「プログラムのアンインストール」または「プログラムの追加と削除」→「プログラムの追加と削 除]をクリックする
 - ③ [TrueSuite Access Manager] をクリックする
 - 4)「変更」ボタンをクリックする [ようこそ] 画面が表示されます。
 - ⑤ [変更] をチェックして [次へ] ボタンをクリックする [機能の選択] 画面が表示されます。
 - ⑥ 追加したい機能をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする [メンテナンスの完了] 画面が表示されます。
 - ⑦ [はい、今すぐコンピュータを再起動します。] をチェックして [完了] ボタンをクリックする コンピュータが再起動します。

指紋認証ユーティリティを起動し、追加した機能が画面上部に表示されていることを確認してくださ い。

|ヘルプの起動方法



Access Manager] → [Document] をクリックする

TPMを使う

本製品には、TPM(Trusted Platform Module)が用意されています。

1 TPMとは

TPMは、TCG(Trusted Computing Group)が策定した仕様に準拠したセキュリティコン トローラチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式(暗号アルゴリズム)によるものなので、ハード ディスクやメモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性がありま す。

TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、 より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリュー ションを使用することにより、より強固なPC環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOSセットアップと「Infineon TPM Software Professional Package | で行います。

詳しくは、『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)とヘルプを参照して ください。

TPMの操作にあたって

● あらかじめ、「付録 **1** - **9** TPMについて」を確認してください。

2 TPMを有効にする方法 |

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップでTPMを有効に設定する必要があります。 TPMを有効にする方法は、《パソコンで見るマニュアル(検索): BIOSセットアップの設定項 目》を参照してください。

XT XE

● BIOSセットアップでのTPMに関する設定を、管理者の権限を持たないユーザが変更できないようにす ることができます。TPMの設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザに操作制限を加えるこ とをおすすめします。

参照 管理者以外のユーザの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

さい。

3 TPMのインストール方法

TPMを有効にしたあと、「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールします。

- **1** [スタート] ボタン(優) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [ドライバ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package] を クリックし、[「Infineon TPM Software Professional Package」 のセットアップ] をクリックする
- **画面の指示に従ってインストールする**[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。
 TPMを使用するための設定や使用方法は、PDFマニュアルとヘルプを参照してくだ

4 PDFマニュアルのインストール方法

『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)のインストール方法は、次のとおりです。


- 【スタート】ボタン(ションの再インストール】をクリックする
- **2** 画面のメッセージに従ってインストールする [ドライバ] タブの [Infineon TPM Software Professional Package] に用意されています。

5 PDFマニュアルの起動方法

『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル)の起動方法は、次のとおりです。

1 [スタート] ボタン(②)→ [すべてのプログラム] → [Trusted Platform Module 取扱説明書] をクリックする

6 ヘルプの起動方法



6章



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	90
2	Q&A集	99



1


トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分

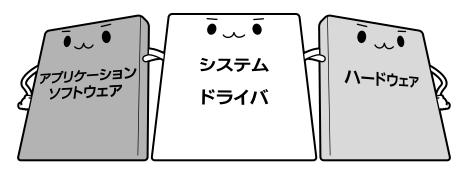

● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成ソフト)や Excel(表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウスドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機器によっては、専用のドライバが付属している場合があります。

● ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体をさします。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

トラブル

例1:メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバ、ID、パ スワードなどの設定を確認します。これら の設定は契約プロバイダごとに異なります。 契約プロバイダから指定された設定データ が正しくパソコンの設定に反映されている かを確認してください。

解消法




例1:プロバイダへのお問い合わせについ て

お客様ご契約のプロバイダの窓口へお問い 合わせください。

例2: アプリケーションの使いかたがわか らない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読 んで、アプリケーションソフトの使いかた を確認します。





『映像と音楽を楽しもう』や「おたすけナビー で操作方法を確認したり、各アプリケーショ ンのサポート窓口へお問い合わせください。

参照 「おたすけナビ」

「本章 **2** - **9** Q このQ&A集を読んで も解決できないし

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

例3:「おたすけナビ」でアプリケーション を探す



「おたすけナビ」の「ソフトウェアをつかう」 で、本製品に用意されたアプリケーション を目的別に探すことができます。

STEP2 OSやドライバに原因がある場合

トラブル

例4: 正常に画面が表示されない、音が出ない、設定が合っているのにイン ターネットにつながらない

解消法

例4・例5:

ドライバを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバの検出を 行う場合があります。再起動後、[新しい ハードウェアの検出ウィザード] 画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。

参照 再起動

《パソコンで見るマニュアル(検索): パソコンを再起動する》

例5 : 青い画面で「STOPOX******」 (一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された

例5 : 動作に影響を与えているアプリケー ションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあとに起こることが多いものです。その前に行った作業を一度元に戻すことでトラブルが解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成ユーティリティ」でプログラムやサービスを停止して起動したりすることで調べることができます。

参照 システム構成ユーティリティ 《パソコンで見るマニュアル(検索): 必要最低限のシステムで起動する》



それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラブル

例6: ドライバを入れ直しても機器が動か

解消法



例6:リカバリ(再セットアップ)する

パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ (再セットアップ)」を行ってください。「リ カバリーは、ハードディスクのデータが消 えるため、バックアップを行うことをおす すめします。

参照 バックアップをとる

『準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために』

参照 リカバリ

『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』



例7: 電源ランプが点灯せず、パソコンが

まったく動作しない。



それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

STEP2「Q&A集」や「便利な使いかた」から探す

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」にも、使っていて操作がおかしいと感じたときの対処法が載っています。また、ちょっと便利な使いかたもQ&A形式で載っています。

「パソコンで見るマニュアル」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上

の [おたすけナビ] (🐒) をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル]

タブの「パソコンで見るマニュアルTOP」ボタンをクリックすると起動できます。

STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品 に用意されているアプリケーションのヘルプやマニュアルを検索して調べること ができます。

参照 「パソコンで見るマニュアル」と「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 「本章 2-9 Q このQ&A集を読んでも解決できない」

STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照 あなたのdynabook.com 「本節 3 - 1 「あなたのdynabook.com」を見る」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」で確認してください。

3 トラブル事例を見てみる

1 「あなたのdynabook.com」を見る

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

「あなたのdynabook.com」は、次の方法で表示できます。

[スタート] ボタン(∰) をクリックし、[インターネット] をクリックする


「Internet Explorer」が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に「あなたのdynabook.com」が表示されるように 設定されています。

参照 インターネットの接続について

《パソコンで見るマニュアル(検索):インターネットへの接続と設定》

*「あなたのdynabook.com」に表示されるボタン・内容は機種によって異なります。 本書に記載している画面は、表示例です。

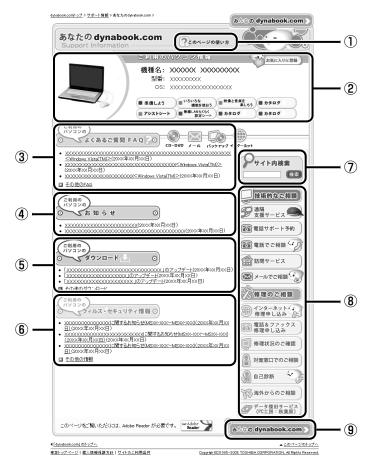

(表示例)

- ① このページの使い方 クリックすると、「あなたのdynabook.com」の使いかたを紹介したページが表示 されます。
- ②ご利用のパソコン情報ご利用のパソコンの情報やマニュアルなどが表示されます。

③よくあるご質問 FAQ

日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが図や解説をまじえて解決 方法を掲載しています。

タイトルの右にあるカテゴリのアイコンをクリックすると、そのカテゴリに関する FAQだけを表示できます。

- ④ お知らせ
- ⑤ ダウンロードデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。
- ⑥ ウイルス・セキュリティ情報
- ⑦サイト内検索 キーワードを入力して、サイト内を検索します。
- ⑧技術的なご相談/修理のご相談 サポート窓口や修理窓口のページにアクセスできます。
- ⑨「みんなのdynabook.com」ボタン クリックすると、東芝パソコン全体のサポート情報のページが表示されます。

₩ ×E

「あなたのdynabook.com」は、ガジェットの [dynabookランチャー] のメニューからも表示できます。



をクリックすると、説明の画面が表示されますので、

「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」をクリックしてください。メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。

2 東芝パソコンのサポート情報ページを見る

「あなたのdynabook.com」では本製品の「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正 モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

■パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 FAQ」

「よくあるご質問 FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



[ご利用のパソコンのよくあるご質問 FAQ] をクリックすると、[カテゴリ(かんたん)検索] 画面が表示されます。

カテゴリ(かんたん)検索では、条件を選択すると解決方法を検索できます。



(表示例)

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 『準備しよう 6章 1 - 1 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ』

- 1 「よくあるご質問 FAQ」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明のあとのアンケートに答える



「3|「4|「5|のいずれかの項目にチェックをつけてください。

- **3 [送信] ボタンをクリックする** 東芝PCオンラインへのリンク画面が表示されます。
- 4. 「東芝PCオンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご 了承ください。

このほか、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。

参照 ホームページアドレスについて「7章 お問い合わせされるときは」

■モジュールのダウンロード

本製品のデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

[ご利用のパソコンのダウンロード] をクリックすると、[キーワード検索] 画面が表示されます。キーワード検索では、キーワードや文章を入力すると、モジュールの情報が検索、一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSに合ったモジュールをダウンロードしてください。



⋌ ×モ

- 東芝パソコン全体のサポート情報は、「dynabook.com」の「サポート情報」ページでご覧になれます。 URL: http://dynabook.com/assistpc/index j.htm
- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『準備しよう 6章』や『東芝PCサポートのご案内』に詳しく紹介されています。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。 目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

1	電源を入れるとき/切るとき	101
	Q 電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない	101
	Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう	
	電源が入らない	101
	Q 電源を入れたが、システムが起動しない	102
	Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	103
	Q しばらく操作しないとき、電源が切れる	103
		104
2	画面/表示	104
	Q 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった	104
	Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	104
	Q 外部ディスプレイを取りはずしたときに、	
	画面が表示されなくなった	
	Q 画面が薄暗く、よく見えない	105
3	システム/ハードディスク	105
	Q パソコンが応答しなくなった	105
U	Q パソコンが応答しなくなった	105
<u> </u>	Q パソコンが応答しなくなった	105
	Q パソコンが応答しなくなった	105 106 106
4	Q パソコンが応答しなくなった	105 106 106
	Q パソコンが応答しなくなった Q Windowsがセーフ モードで起動した Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない キーボード Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	105 106 106
	Q パソコンが応答しなくなった	105 106 106 107
	Q パソコンが応答しなくなった Q Windowsがセーフ モードで起動した Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない キーボード Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	105 106 106 107
4	Q パソコンが応答しなくなった	105106106107107
	Q パソコンが応答しなくなった	105106107107107
4	Q パソコンが応答しなくなった	105106107107107107
4	Q パソコンが応答しなくなった	105106107107107107108
4	Q パソコンが応答しなくなった	105106106107107107107108108

	6	指	紋認証109
		Q	指紋の読み取りがうまくいかない109
		Q	指にけがをしたため指紋の読み取りができなくなった109
		Q	認識率が下がったら110
_			
L	7	メ	ッセージ110
		Q	「Password=」と表示された110
		Q	「HDD Password=」と表示された111
		Q	電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, or press BACKSPACE to enter the BIOS password」
		G	と表示された111 「New Password=」と表示された111
			TNEW Password=」と表示された
		W	起動時に「Windows再用ロータ」が表示され、 Windowsが起動しない112
		Q	起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示され、Windowsが起動しない112
		Q	「システムの日付または時刻が無効です」と表示された112
			次のようなメッセージが表示された113
		Q	その他のメッセージが表示された113
Γ	8		PM113
		Q	誤ってTPMを初期化してしまった113
			TPMを使用しているパソコンを、修理・保守に出したい113
Γ	9	7	·の他114
			ハードディスクからリカバリできなくなったときは114
			スートディスグからリカハリできなくなったときは114 異常な臭いや過熱に気づいた!114
			まれる臭いや過熱に気づいた! 114 このQ&A集を読んでも解決できない 115
		IJ	このQ&A集を読んでも胜次でさないIIO

Q 操作できない原因がどうしてもわからない......116

役立つ操作集

「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみよう

本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「パソコンで見るマニュアル」 の「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

- ① デスクトップ上の [おたすけナビ] (🔊) をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックする 「パソコンで見るマニュアル」が起動します。
- ② [便利な使いかた] (🔲 @Mは使いかた) または [Q&A集] (🔞 ORA集) をクリックする [便利な使いかた] または [Q&A集] の一覧が表示されます。
- ③ もくじから知りたい項目をクリックする
- ④ 参照したい質問をクリックする

電源を入れるとき/切るとき

電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない

▲ 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。 Power LEDが緑色に点灯するまで押し続けてください。

電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

(Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

▲ バッテリの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ●本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1 - 2 バッテリを充電する」

(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

▲ 電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリパックやACアダプタを接続し直してください。

参照 バッテリパックの取り付け/取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

参照 ACアダプタの接続『準備しよう 1章 3 Windowsを使えるようにする』

▲ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりにはものを置かないでください。

- 🔼 🏲 パソコン本体からいったん、電源コードとACアダプタ、バッテリパックをす べて取りはずしてください。
 - ①電源コードとACアダプタを取りはずす パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。
 - ②バッテリパックを取りはずす 電源コードとACアダプタ、バッテリパックを取りはずすと、電源が入らない状態に なります。そのままの状態で、しばらく放置してください。
 - ③バッテリパックを取り付ける
 - ④電源コードとACアダプタを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
 - ⑤電源を入れる
 - 参照 電源コードとACアダプタの接続

『準備しよう 1章 3 - 2 電源コードとACアダプタを接続する』

参照 バッテリパックの取り付け/取りはずしについて [4章 1-3] バッテリパックを交換する]

以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

▲ 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り 出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② *F12* キーを押しながら電源スイッチを押す
- ③表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディス クドライブを ← | → |キーで選択し、| *ENTER* |キーを押す
- ▲▶ 次の手順を行うと、セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成で起 動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

- ① F8 キーを押しながら、電源を入れる
- ②「詳細ブート オプション」が表示されたら、指をはなす
- ③目的に合わせて「セーフ モード〕または「前回正常起動時の構成〕を選択し、 ENTER キーを押す

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの 内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりにはものを置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

(A) バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ◆本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

A Power LEDが緑色に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや **CTRL** キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ①[スタート] ボタン((配) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[🏉 システムとメンテナンス] → [🦃 電源オプション] をクリックする
- ③ [電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する

「バッテリ駆動」と「電源に接続」にそれぞれ設定してください。

⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする

2 画面/表示

- **Q** 青い画面(ブルースクリーン)が表示され、操作できなくなった
- **電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください**。 システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、 スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。
- ▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3-Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。
- **Q** しばらく放置したら、画面が真っ暗になった
- ★表示自動停止機能が働いた可能性があります。 画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

★表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

FN + F5 キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2- 方法2-FN+F5 キーを使う」

- **Q** 外部ディスプレイを取りはずしたときに、 画面が表示されなくなった
- ★ 外部ディスプレイを接続してください。

外部ディスプレイをプライマリデバイスに指定して拡張表示の設定をした場合に、スリープや休止状態のときに外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。

外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

Q 画面が薄暗く、よく見えない

FN + F7 キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください*¹

FN + F6 キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。
FN キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

[電源オプション] には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳細は、[電源オプション] のヘルプを参照してください。次の手順で設定を変更してください。*1

- ①[スタート] ボタン((□) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[●システムとメンテナンス] → [→電源オプション] をクリックする
- ③利用するプランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの輝度を調整]を設定する [バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする
- *1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

3 システム/ハードディスク

Q パソコンが応答しなくなった

A アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 再起動『準備しよう 1章 4-2-再起動』

A Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q Windowsがセーフ モードで起動した

★ パソコンを再起動してください。

参照 再起動『準備しよう 1章 4-2-再起動』

▲ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない」を確認してください。

Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

★ ドライバやシステムのアップデート中(更新中)にトラブルが発生した場合は、 直前の正常に起動したときの構成で起動してください。

参照 前回正常に起動したときの構成で起動する 「本節 1 - Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

A アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響している可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 アンインストール 《パソコンで見るマニュアル(検索): アプリケーションの削除》 『アプリケーションに付属の説明書』

▲ 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した 周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバやアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのドライバやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

4 キーボード

Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない

A システムが処理中の可能性があります。 ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処

Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。

理が終わるまで待ってから操作してください。

② $\overline{\mathit{FN}}$ キーを押したまま $\overline{\mathit{F9}}$ キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった

♠ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

5 タッチパッド/マウス

*マウスは、モデルによって別売りです。

Q クリックしても反応がない

▲ システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

★マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

A タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① | FN | + | F9 | キーを押す [タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② $\overline{\mathit{FN}}$ キーを押したまま $\overline{\mathit{F9}}$ キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

- ★次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
 - ①[スタート] ボタン(優) → [コントロールパネル] をクリックする
 - ② [◀ マウス] をクリックする 「マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
 - ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

Q ポインタの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインタの速度を変更してください。
 - ①[スタート] ボタン(♥) → [コントロールパネル] をクリックする
 - ② [◀ マウス] をクリックする[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
 - ③ [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

Q 光学式マウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサが働かず、ポインタがうまく動きません。 次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

★ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

- 6 指紋認証
- **Q** 指紋の読み取りがうまくいかない

ヘルプを参照してください。

- ▲ もう一度正しい姿勢で操作してください。 詳しい操作方法は、「5章 3 指紋認証を使う」または「指紋認証ユーティリティ」の
- ★ 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- ★ どうしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「5章 **3** 指紋認証を使う」または「指紋認証ユーティリティ」の ヘルプを参照してください。

- **Q** 指にけがをしたため指紋の読み取りができなくなった
- A 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。
- ★ 登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「5章 **3** 指紋認証を使う」または「指紋認証ユーティリティ」の ヘルプを参照してください。

Q 認識率が下がったら

A 指紋センサの表面がよごれていないか確認してください。

よごれている場合には、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき 取ってからもう一度指紋認証を行ってください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」

★ 指の状態を確認してください。

指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態など、指紋登録時と 状態が異なると認識できない場合があります。認識率が改善されない場合は、ほかの 指で登録してください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」

★ 指の置きかたを確認してください。

指を指紋センサと平行になるように置き、指紋センサに指の中央を合わせてください。 指紋センサの上に第1関節がくるように置き、すべらせるときはゆっくりと一定の速さ ですべらせてください。それでも認証できない場合は、指をすべらせる速さを調整し てください。

参照 詳細について「5章 3 指紋認証を使う」

7 メッセージ

Q 「Password=」と表示された

★ パスワードの入力、またはトークンによる認証が必要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

- パスワードを入力し、 *ENTER* キーを押す あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記憶メ ディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。ほかのパソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。
- あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」で作成したトークンをSDカードスロットに挿入し、認証を行う

上記の方法を実行できない場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 この場合、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Q 「HDD Password=」と表示された

★ パスワードの入力による認証が必要です。

パスワードを入力し、 ENTER キーを押してください。

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。

この場合は有償になり、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- 電源を入れたとき、「Swipe finger to authorize access, ${f Q}$ or press BACKSPACE to enter the BIOS password」と表示された
- A 指紋認証が必要です。

「指紋認証ユーティリティ」でPre-OS指紋認証機能を有効に設定していると、パスワードを設定している場合に表示される「Password =」というメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、Pre-OS指紋認証機能によってパスワードの認証が行われます。

認証を5回失敗する、または *BACKSPACE* キーを押すと、「Password=」が表示されます。指紋認証について詳しくは、「5章 3 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

${f Q}$ 「New Password=」と表示された

★ 新しいパスワードに登録/変更してください。

「東芝パスワードユーティリティ」の [スーパーバイザパスワード] タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の [ユーザパスワードの登録/変更を強制する] をチェックすると、次のように設定されます。

- ユーザパスワードが登録されていない場合 設定後の 1 回目の起動時に、「New Password=」と表示されます。 ユーザパスワードの登録を行ってください。
- ユーザパスワードが登録されている場合 設定後の起動時の「Password=」で、ユーザパスワードを初めて入力したときに、 「New Password=」と表示されます。 新しいユーザパスワードに変更してください。

「Verify Password=」に「New Password=」で入力したパスワードをもう1度入力すると、ユーザパスワードが登録/変更されます。

参照・スーパーバイザパスワード

《パソコンで見るマニュアル(検索):スーパーバイザパスワード》

- **Q** 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していることを確認し、「*ENTER*」キーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、*ENTER* キーを押す Windowsが起動します。
- 起動時に「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」「Press[F1]Key to set Date/Time.」と表示され、Windowsが起動しない
- ★ 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて「4章 1 - 1 - 3 - 時計用バッテリ」

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① *F1* キーを押す BIOSセットアップ画面が表示されます。
- ② ↑ ↓ ← → キーを使って、[SYSTEM DATE/TIME] の [Date] を選択 し、「SPACE キーで日付を設定する
- ③手順②と同様に [Time] で時刻を設定する
- ④ FN + → キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ **Y**キーを押す 設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。パソコンが再起動します。
- **Q** 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された
- ★ 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk,and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ★ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q その他のメッセージが表示された

★ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

8 TPM

Q 誤ってTPMを初期化してしまった

参照 TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』

Q TPMを使用しているパソコンを、修理・保守に出したい

- ↑ TPMを使用している場合、修理・保守に出す前に、次の項目を実行または確認してください。
 - ハードディスクドライブの必要なデータをバックアップにとる
 - PSDの内容を、別途外部記憶メディアにバックアップをとる
 - ハードディスクドライブに緊急時バックアップアーカイブファイルを作っている場合は、外部記憶メディアにバックアップをとる
 - Security Platform初期化ウィザード設定時に作成した緊急時復元用トークンファイルがあるか確認する
 - 控えておいた「所有者パスワード」、「緊急時復元用トークン」用のパスワードを確認する

なお、修理・保守に出すと、TPMに故障がなくても、TPMが交換される場合があります。

交換されたり、TPMが初期化された場合、Windowsにログオンしたあと(ハードディスクドライブには障害や問題がなくWindowsへログオンできる場合)、通知領域の [Security Platform] アイコンにTPMが初期化されていない内容のメッセージが表示されます。

その場合は、緊急時バックアップアーカイブファイル、緊急時復元用トークンファイルを使って、TPMの設定を復元してください。

参照 TPM『Trusted Platform Module 取扱説明書』

修理・保守については、東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

9 その他

${f Q}$ ハードディスクからリカバリできなくなったときは

(システムを復元するためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカバリしてください。

参照 リカバリの操作方法

『準備しよう 5章 2-3 リカバリディスクからリカバリをする』

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた!

A)パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから 抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはず してから東芝PCあんしんサポートに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q このQ&A集を読んでも解決できない

▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。

1「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」を見る

本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「パソコンで見るマニュアル」を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。また「便利な使いかた」は、文字入力やインターネット、メールの使いかたで知っておくと便利な設定、手順をQ&A形式で記載しています。「パソコンで見るマニュアル」が見られる場合は、確認してみてください。

「パソコンで見るマニュアル」を起動し、[Q&A集] または [便利な使いかた] をクリックすると、Q&Aの一覧が表示されます。

参照 「パソコンで見るマニュアル」の起動方法 『困ったときに見るシート』

2「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で調べる

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュアルで、検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で検索してみてください。詳細は「パソコンで見るマニュアル」または「おたすけナビ」のヘルプを参照してください。

- 「パソコンで見るマニュアル」のヘルプの起動方法
 - ① デスクトップ上の [おたすけナビ] () をダブルクリック→ [パソコンで見るマニュアル] タブの [パソコンで見るマニュアルTOP] ボタンをクリックする
 - ② [このマニュアルの使いかた] をクリックする
- 「おたすけナビ」のヘルプの起動方法
 - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] () をダブルクリックする
 - ② [ヘルプ] をクリックする
- 3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載されています。

参照 dynabook.com 「本章 1 - 3 トラブル事例を見てみる」

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサ ポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してく ださい。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

操作できない原因がどうしてもわからない

- ⚠ パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
- ▲ アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口に お問い合わせください。
 - 参照 アプリケーションのお問い合わせ先「7章 お問い合わせされるときは」
- ▶ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせくだ さい。
 - 参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

7章



お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときは、こちらに連絡してく ださい。

1	お問い合わせ先
	-0S/アプリケーション118



1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション-

* 2008年12月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows Vista®についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/

Windows Vista® に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせく ださい。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word/Microsoft Office ナビ

マイクロソフト無償サポート

(TEL)

TEL : 東京: 03-5354-4500

: 大阪: 06-6347-4400

: 0120-09-0196

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。

郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID

詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00(土曜日、日曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい

ただきます)

回数:指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00 (平日)

10:00~17:00 (土曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)

無償サポート回数 : Microsoft Office Personal 2007 (Word/Excel/Outlook/

Officeナビ)は4インシデント、Microsoft Office PowerPoint

2007は2インシデントとなります。

お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft Office PowerPoint 2007のスタートガイドをご覧ください。

〈ホームページ〉

URL: http://support.microsoft.com/

※ 電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。

備考 : マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問

い合わせも可能です。

答えてねっと : http://www.kotaete-net.net/

ウイルスバスター2009 90日版

ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30~17:30 TEL : 0570-008326

03-5334-1035 (IP電話・光電話からのお問い合わせ)

ホームページ: http://tmga.jp/toshiba/

マカフィー・サイトアドバイザプラス

マカフィー・テクニカルサポートセンター

(サイトアドバイザプラスに関する技術的な問い合わせ)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL: 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(サイトアドバイザプラスに関するユーザ登録や登録情報変更などの製品以外に関するお 問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・インフォメーションセンター

(製品購入前の製品に関するお問合せ、サイトアドバイザプラスでのサイト評価に関する 問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-010-220 (ナビダイヤル)

03-5428-1899 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/

information center.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

FeliCa Secure Client/SFCard Viewer/FeliCaブラウザエクステンション/FeliCaポート自己診断/NFRM PC Viewer/シンプルログオン/スクリーンセーバーロック2/パーソナルシェルター/かざしてナビ/かんたん登録2

●ユーザー登録に関するお問い合わせ

ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土·日·祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624 ホームページ: http://www.justsystems.com/jp/service/

●製品の使い方に関するお問い合わせ

ジャストシステムサポートセンター

※ サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要で

す。

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00 (特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160

ホームページ: http://support.justsystems.com/

EdyViewer

Edy救急ダイヤル

受付時間 : 平日 9:30~19:00 土・日・祝祭日 10:00~18:00

TEL : 0570-081-999 (03-6420-5699)

E-mail : info@bitwallet.co.jp ホームページ : http://www.edy.jp/

eLIO D-URL

株式会社ソニーファイナンスインターナショナル カードセンター

受付時間 : 9:30~17:30 (年末年始を除く)

TEL : 0570-00-4156

※ご利用になれない場合 018-888-9824

ホームページ: http://www.sonyfinance.co.jp/

BroadNewsStreet

ニューズウォッチ

受付時間 : 平日 10:00~17:00

(土、日、祝日、およびニューズウォッチが別途定める日はサポートの対象

外となります。)

E-mail : toshibapc@newswatch.co.jp

ホームページ: http://www.newswatch.co.jp/bns/toshibapc/

Corel Paint Shop Pro PhotoXI/Corel Snapfire Plus SE

コーレルテクニカルサポート

無料電話サポート…初回お問合せ日から90日間のサポート

受付時間: 月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~12:00 13:30~17:30

TEL : 0570-003-002

無料メールサポート…専用のWEBメールフォームでのサポート

http://www.corel.jp/support/tech mail.html

有料電話サポート…下記のお客様に対して有料でのサポートを行っています。

- ・90日間の無料電話サポート期間終了後、引き続き電話でのサポートをご希望の場合
- ・無料電話サポート期間中、サポートセンターからの電話による時間指定でのサポートを ご希望の場合

サポートに関する詳細は弊社サポートページをご覧いただくか、もしくはカスタマーセンターへお問合せください。

http://www.corel.jp/support/

コーレルカスタマーセンター

(ご購入前のお問い合わせおよびサービスに関するお問い合わせ窓口)

受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く) 10:00~12:00 13:30~17:30

TEL: 0570-009-002

コーレルホームページ

http://www.corel.jp/

ebi.BookReader3J

株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapanサポートセンター

https://www.ebookjapan.jp/bpct/support/ 受付時間 : 10:00~18:00 (土日祝日除く) ホームページ: http://www.ebookjapan.jp/bpct/

FlipViewer/FlipBook

イーブック・システムズ株式会社 FlipViewerサポート

受付時間 : 月~金(祝日除く) 10:00~17:00 E-mail : fv-support@ebooksystems.co.jp

※メールのみの対応となります。

ホームページ: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

Google ツールバー/Google デスクトップ

ホームページ: Google ツールバー

http://www.google.com/support/toolbar/bin/request.py

Google デスクトップ

http://desktop.google.com/support/?hl=ja

i-フィルター5.0

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

受付時間 : 平日10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~20:00

(弊社指定休業日を除く)

: 平日03-3580-5678 土·日·祝日 0570-001334 TEL

E-mail : p-support@daj.co.jp よくある質問: http://www.daj.jp/fag/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム

: http://www.daj.jp/ask/

ホームページ: http://www.daj.jp/

Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA

コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

お問い合わせの前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

: 月~金 10:00~12:00、13:30~17:30 受付時間

(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに弊社指定休業日を除く)

: 045-226-3899 TEL FAX : 045-226-3895

: メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメール E-mail

> フォームをご利用ください。 http://www.corel.jp/support/

ホームページ: http://www.intervideo.co.jp/

駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間 : メールのため受付時間の制限はありません。

※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ

いております。

また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら

かじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com ホームページ: http://express.ekitan.com/

デジタル全国地図 its-mo Navi

ゼンリンデータコム お客様相談室

受付時間 : 10:00~17:00 月~金(祝日・弊社指定休日は除く) E-mail : itsmo_navi@zenrin-datacom.net

ホームページ: http://www.zmap.net/contactus/index.html

ナップスターアプリ

ナップスタージャパン株式会社 カスタマーサポート

E-mail : support@napster.jp

ホームページ: http://www.napster.jp/support

* 会員専用問い合わせフォーム(ナップスターアプリ内)および一般向け問い合わせフォーム

(http://www.napster.jp/helprequest form.html) を用意しております。

筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

受付時間: 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝祭日・休業日を除く)

11月1日から12月30日までは無休

TEL : 03-5600-2551 FAX : 03-3634-1322 : users@fsi.co.ip E-mail

ホームページ: http://info.fsi.co.jp/fgw/

まいにちがたからもの

旺文社キッズサポート

受付時間 : 平日9:00~18:00 : 0120-525-415 TEL FAX : 03-3266-6291 : takara@m.ochan55.jp E-mail

ホームページ: http://ochan55.jp/

乗換案内 VER.5

ジョルダン株式会社 乗換案内ユーザーサポート

受付時間 : 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 *平日のみ

TEL : 03-5369-4055 : 03-5369-4064 FAX

E-mail : norikae@jorudan.co.jp

ホームページ: http://norikae.jorudan.co.jp

2009年9月30日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインター ネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。 インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1.260円

(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。

スカパー! Netてれび

スカパー!Netてれび カスタマーサポート係

受付時間 : 平日(土、日、祝日を除く) 10:00~17:00

TEL : 03-5287-2940

ホームページ: http://wmcnet.skyperfectv.co.jp/contact/

Adobe Reader / CD/DVD静音ユーティリティ / ConfigFree / dynabook ランチャー / Internet Explorer / Java™ 2 Runtime Environment / LaLaVoice / PC引越ナビ / TOSHIBA Disc Creator / TOSHIBA DVD PLAYER / TOSHIBA Flash Cards / TOSHIBA Recovery Disc Creator / TOSHIBA Smooth View / TPM Windows Media Player / Windows フォト ギャラリー / Windows ムービー メーカー / Windows メール / おたすけナビ / ササッとサーチ / 指紋認証ユーティリティ (東芝フィンガープリントセキュリティ) / 動画で学ぶOffice Personal 2007 / 動画で学ぶOffice PowerPoint 2007 / 動画で学ぶWindows Vista / 動画で学ぶYouTube / 東芝DVD-RAMユーティリティ / 東芝HDDプロテクション / 東芝HWセットアップ / 東芝PCへルスモニタ / 東芝SDメモリカードフォーマット / 東芝サービスステーション / 東芝PCへルスモニタ / 東芝SDメモリカードフォーマット / 東芝サービスステーション / 東芝コアイルレスキュー / 東芝ボタンサポート / 東芝無線LAN5GHz有効無効ツール / はじめてガイド / 動画で解決! 操作ガイド / パソコンで見るマニュアル / ぱらちゃん / 無線LAN5くらく設定

東芝(東芝PC あんしんサポート)

全国共通電話番号: 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作

してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で [1] をプッシュして

ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00 (年中無休) [電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index j.htm) にてお知らせいたします。



付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	で使用にあたってのお願い128
2	メディアについて139
3	技術基準適合について143
4	無線LANについて145
5	パソコンの動作状況を監視し、記録する
	−東芝PCヘルスモニター 159



ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。取り扱いにはご注意ください。

▋ パソコンを快適にお使いいただくために

<u>⚠</u>注意

- パソコンの側面や底面の通風孔をふさがないこと
- パソコンは常に平らで硬いものの上に置いて使用すること 通風孔をふさぐおそれがあるので、カーペット、ソファ、ベッドなどの柔らかいものの上 での使用は避けてください。
- パソコンの底面やパームレスト(キーボード手前部分)に長時間触れないこと パソコンの底面やパームレストは熱くなることがあります。
 長時間触れていると低温やけどの原因となります。
 ひざの上などで長時間使用するときは、硬いパッドなどをパソコンの下に敷いてください。
- 通風孔に手を近づけないこと本体の動作中、通風孔から熱い排気が出ます。やけどのおそれがあります。

■ タッチパッドの操作にあたって

● タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。 タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 ハードディスクドライブについて

操作にあたって

● Disk **台** LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。

- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

東芝HDDプロテクションの使用にあたって

● 東芝HDDプロテクションは、振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを退避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただしその効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任を一切負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるようお願いします。

3 CDやDVDについて

■ ドライブの電源について

ドライブを使用するときは、ドライブの電源を切らないでください。

参照 トライブの電源《パソコンで見るマニュアル(検索):ドライブの電源を切る》

■CD/DVDの操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて「1章 4-3-CD/DVDが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまで CD/DVDに手を触れないでください。けがのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。

4 FeliCaポートについて

■ FeliCaポートの操作にあたって

- FeliCaポートの位置を示すマークは、FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をかざす際の指示となるものです。誤ってはがさないようご注意ください。
- すべてのFeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話について、本製品のFeliCaポート上での 動作確認を行っていません。
 - したがって、すべてのFeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をFeliCaポートにかざしたときの動作は保証できません。
- ◆ 本製品のFeliCaポートは、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- FeliCaポートにFeliCa対応カードなどを強くたたきつけたり、落としたりすると故障の原因になります。
- FeliCaポートが正常に動作しない場合は、不具合があるか確認してください。
 - ① ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにする

参照 [1章 **7**-**1**] FeliCa対応カードをかざす」

②「かざしてナビ」のポーリングをオフにする

参照 「本項 - 4 - ポーリングについて」

③ [スタート] ボタン→ [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] → [FeliCaポート自己診断] をクリックする表示される画面に従って、確認してください。

ポーリングについて

FeliCaポート上にFeliCa対応カードがかざされているかどうか、FeliCaポートがチェックする動作をポーリングといいます。

通知領域の[かざしてナビ]アイコン(▲)の上にポインタを置くと、ポーリングが行われているときは「開始」、行われていないときは「停止」または「切断中」と表示されます。 「かざしてナビ」のポーリングの状態は、次の手順で変更できます。

- ① 通知領域の [かざしてナビ] アイコンを右クリックする
- ②表示されたメニューから [ポーリングの状態] → [オン] または [オフ] をクリックする [オフ] をクリックすると、ポーリングを停止します。 ポーリングが行われていないと、FeliCa対応カードをかざしても、「かざしてナビ」は起動しません。

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにすると、ポーリングは一切行われなくなります。 FeliCaポートを使用するときは、スイッチをオンにしてください。

▋ 暗証番号・パスワードについて

FeliCa対応カードおよびFeliCa対応携帯電話で提供されている電子マネーなどのサービスは、現金やクレジットカードなどと同等の価値があります。カードの暗証番号や各サービスを受ける際のパスワードについては、他人に知られないように取り扱いに注意してください。暗証番号やパスワードの漏えいによってサービスの不正利用が行われた場合の損害について、当社は一切の責任を負いません。

5 無線LANについて

■ 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

■セキュリティ機能

● セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。 不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、

WPA) を設定されることを強くおすすめします。

また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする 設定などの対策も有効です。

公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 - また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4 無線 LANについて」を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、『無線LAN 使用できる国/地域について』 を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
 - この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた コンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

6 周辺機器について

┃周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《パソコンで見るマニュアル・パソコンの設定・周辺機器を使う》を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態 で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。 冬場は特に注意してください。
 - ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
 - ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
 - ・本書および《パソコンで見るマニュアル》で説明している場所のネジ以外は、取りはずさ ないでください。
 - ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
 - ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

■メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スリープ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

□ 静電気について

● 増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

■ USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の 動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

□ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

USBの常時給電について

- 本機能は初期設定では無効になっておりますので、使用するには「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で本機能を有効にする必要があります。
- 本機能を「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で有効にした際、(∮) アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、本機能を「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」で無効に設定してください。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が 必要になることがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続せず常時給電に対応したUSBコネクタに外部機器を接続した場合でも、USBコネクタからの常時給電が行われます。このためパソコンの電源がOFFの状態でもバッテリが消費されますので、ACアダプタを接続してお使いになることをおすすめします。
- パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー(DC5V)連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー(DC5V)の供給を停止させることがあります。この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を特定のグループごとに1000mA以下にしてください。グループについては、「東芝スリープアンドチャージューテリティ」を確認してください。その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
- ●「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」の設定で、本機能の設定が有効になっていると、常時給電に対応したUSBコネクタでは「USB WakeUp 機能」*¹ が機能しません。
 - 常時給電に対応したUSBコネクタで「USB WakeUp 機能」を使用する場合は、本機能を無効に設定してください。
 - *1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から 復帰させる機能です。本機能はOSがWindows Vistaの場合、すべてのUSBコネクタで有効です。

東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティについて

「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」は、USBの常時給電に対応している USBコネクタの設定を行うことができます。

- 起動方法
 - ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [USB スリープ アンド チャージ] をクリックする
- USBの常時給電の有効/無効

「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」は、特定のグループごとにUSBの 常時給電の機能を有効/無効に設定できます。

グループは、USBコネクタの位置などによって分けられており、「東芝USBスリープ アンド チャージ ユーティリティ」の設定画面で確認することができます。

USBの常時給電を有効にしたい場合は、各グループの Pをチェックしてください。

給電モードの設定

USBの常時給電については、[給電モードの設定]で複数のモードから選択できます。 [給電モードの設定]で選択したモードは全てのグループで共通に設定されます。 通常は [モード1] を設定してください。[モード1] でUSBの常時給電を使用できなかっ

モードによっては、一部のグループがグレーで表示されることがあります。

グレーで表示されているグループは、選択したモードに対応していないため、常時給電が使用できません。

ほかのモードを選択するか、グレーで表示されていないグループを使用してください。 ただし、外部機器によってはグループがグレーで表示されていない場合でも、本機能を使用 できないことがあります。各グループのチェックをはずして、常時給電の使用を中止してく ださい。

● バッテリ駆動時の設定

バッテリ駆動時にバッテリ充電量が減ってきた場合、USBの常時給電を一時停止する機能があります。[バッテリー下限値] に指定したい数値を設定してください。また、[AC接続時のみ] にチェックをつけると、ACアダプタを接続している間だけ、USBの常時給電を行います。

| 外部ディスプレイ接続の操作にあたって


た場合は、ほかのモードに設定してください。


- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときにDVDを再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示で外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定した場合、スリープまたは休止状態のときに外部ディスプレイをはずさないでください。スリープまたは休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されずに操作ができなくなることがあります。
- ポートリプリケータを接続しているときは、パソコン本体のRGBコネクタを使用しないでください。

7 バッテリについて

■ バッテリを使用するにあたって

- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- ■電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

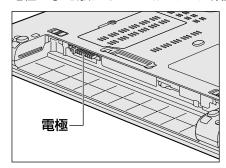

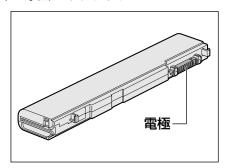

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。 バッテリを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

▋ バッテリを充電するにあたって

・バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm


8 指紋認証について

▍指紋認証の操作にあたって

指紋センサは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサ表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
 - ・指紋センサ表面を爪などの硬いものでこすったりひっかいたりする
 - 指紋センサ表面を強く押す
 - ・濡れた手で指紋センサ表面を触る 指紋センサの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
 - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサ表面を触る 砂などの小さい物でも、指紋センサを傷つける場合があります。
 - 指紋センサ表面にシールなどをはる
 - ・指紋センサ表面に鉛筆やボールペンなどで書く
 - ・指紋センサ表面を静電気を帯びた手や布などで触る

- 指紋センサをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
 - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
 - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサの故障原因になります。
 - ・眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布でセンサの汚れをふき取るこのとき、洗剤は使用しないでください。
 - ・指と指紋センサが横から見て平行になるように指を置く
 - ・指紋センサと指の中央を合わせる
 - ・指紋センサの上に第1関節がくるように置く
 - ・すべらせるときにはゆっくりと一定のはやさで手前にすべらせる それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
 - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指紋 センサが完全に見える状態になるまで手前にすべらせ てください。

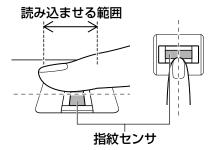

- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
 - 濡れている
 - ・けがをしている
 - ・ふやけている
 - 荒れている
 - 汚れている

指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。

- ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
 - ・指紋センサの表面が汚れていないか確認する汚れている場合は、眼鏡ふき(クリーナークロス)などの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってください。指紋センサ表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
 - ・指の状態を確認する 傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、状欲の発急時に状態が異なると認識できない可能性があります。認識変が改善さ

場や子流れ、極端に乾燥した状態、がやけた状態、指紋が増れした状態、極端に入った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。

・指の置きかたに注意する

その他

- ・2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
- ・指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなど の理由で、登録・使用ができない場合があります。
- ・指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を 利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご 了承ください。

■ Windowsログオンパスワードの設定について

● パスワードがわからなくなった場合、パソコンの管理者アカウントで設定したユーザアカウントがほかにあれば、そのアカウントでログオンしてパスワードの再登録ができます。管理者アカウントで設定したほかのユーザアカウントがない場合は、リカバリをしてください。リカバリをすると、購入したあとに作成したデータなどは、すべて消失します。

参照 Windowsログオンパスワードについて『Windowsヘルプとサポート』

| 指紋認証のパスワード入力について

● 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザパスワードや HDDパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パス ワードを入力してください。

9 TPMについて

TPMの操作にあたって

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windows ログオンパスワードやユーザパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必要 があります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また 控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなった場合、どんな手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ(TPM) 内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す 際は、必ず前もって外部記憶メディアに最新の緊急時バックアップアーカイブファイルと緊 急時復元用トークンファイルをバックアップしておいてください。 バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関 しては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されているTPMに障害がなくてもTPM が交換される場合があります。
 - その場合、バックアップしておいた緊急時バックアップアーカイブファイルと緊急時復元用トークンを使用して、TPMの設定を復元してください。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護 を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一 切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 所有者登録とユーザ登録を削除すると、TPMに関係するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者権限を持たないユーザがBIOSセットアップの [SECURITY CONTROLLER] の項目を操作できないように設定することをおすすめします。

参照 管理者以外のユーザの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

● 所有者登録とユーザ登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう1度TPM へ所有者登録やユーザ登録を行う必要があります。

2

メディアについて

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。

1 使えるCDを確認しよう

■ CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお 使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

2 使えるDVDを確認しよう

■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0

- *1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。
- *2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

■ DVDについて/DVDの使用推奨メーカ

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。
 - このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

√ × E

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

3 メディアカードを使う前に

■1■ メディアカードの操作にあたって │

- SD Card LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアが壊れるおそれがあります。
- メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく差し込まれていない場合、 パソコンの動作が不安定になったり、メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそれが あります。
- メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、 メディアが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずSDカードスロットからメディアを取り出してください。SDカードスロットやメディアが破損するおそれがあります。

2 SDメモリカードを使う前に

- SDカードスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDメモリカード 用のアダプタを装着した状態で行ってください。
 - microSDメモリカードをセットするときは、必ずSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタを装着した状態で行ってください。miniSDメモリカードサイズのmicroSDメモリカード用のアダプタは使用できません。
 - miniSDメモリカード/microSDメモリカードにアダプタが付いている場合は、付属のアダプタをご使用ください。
- SDカードスロットからminiSDメモリカード/microSDメモリカードを取りはずすときは、 必ずminiSDメモリカードまたはmicroSDメモリカード用のアダプタに装着したままの状態 で行ってください。
- すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、 すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

4 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

3

技術基準適合について

「パソコンで見るマニュアル」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、「パソコンで見るマニュアル」の記載もあわせてご確認ください。

■瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■高調波対策について

参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■電波障害自主規制について

参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■FCC informationについて

参照・《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■EU Conformity Statementについて



This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

Panasonic DVDスーパーマルチドライブ UJ862 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

<u>⚠</u>注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分 類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET

ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

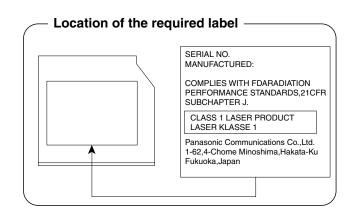

4 無線LANについて

*無線LANモデルのみ

1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n draft2.0 のすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類の確認については、「2章 1 - 1 無線LANモジュールの確認」をご覧ください。

₹

- 本製品に内蔵されているIEEE802.11nに準拠した無線LANモジュールは、リリースバージョン draft2.0の仕様に基づいております。そのため、正式規格対応製品や他社のドラフト版対応製品とは 互換性やすべての機能を保証するものではありません。
- 本製品と同等の構成を持った機器との通信を行う場合に、IEEE802.11n draft2.0準拠の通信を行う ことが可能です。

2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHz帯および2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11a, IEEE802.11n draft2.0	5GHz (5150-5725MHz)	
	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n draft2.0	2.4GHz (2400-2497MHz)	
変調方式	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM	
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK	
	IEEE802.11n draft2.0	直交周波数分割多重方式(OFDM方式), 空間多重方式(MIMO方式)	

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

₹

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあ ります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。 各地域で適用される無線規制については、「本節 6 お知らせ」を確認してください。

■無線IEEE802.11 チャネルセット

● 5GHz帯: 5150~5725MHz (IEEE802.11a、IEEE802.11n draft2.0の場合)



● 5GHz無線LANは屋外では使用できません。

	チャネルID	周波数
	36	5180
W52	40	5200
VV52	44	5220
	48	5240
	52	5260
W53	56	5280
VV 33	60	5300
	64	5320
	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
W56	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル(W52/W53/W56)に合わせて、そのチャネルに自動的に 設定されます。 ● 2.4GHz帯: 2400~2497MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11n draft2.0の場合)

チャネルID	周波数	
1	2412	
2	2417	
3	2422	
4	2427	
5	2432	
6	2437	
7	2442	
8	2447	
9	2452	
10	2457*1	
11	2462	
12	2467*2	
13	2472*2	

- *1 購入時、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。
- *2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LANモジュールによって異なります。使用可能チャネルについては、『無線LAN 使用できる国/地域について』を参照してください。

無線LANをインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

● インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があります。

4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
 DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。

③ OF :変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を 回避可能であることを意味する。

■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、裏表紙を参照してください。

5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、次の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : 512AN_MMW 株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080241003

■ Atheros a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5BXB92

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080266003

■ Atheros b/g/n モジュールの場合

無線設備名 : AR5B91-X

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D080273003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

6 お知らせ

無線製品の相互運用性

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision a/b/g/n draft2.0) (無線LAN標準規格(版数 a/b/g/n draft2.0))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

健康への影響

本製品に内蔵されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

本製品に内蔵されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

規制に関する情報

本製品に内蔵されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。

本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

■ Intel a/b/g/n モジュール

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Intel[®] WiFi Link 5100, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Intel[®] WiFi Link 5100 is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Intel[®] WiFi Link 5100 shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php.

Europe

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/
Belgique

For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.

Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Deutschland:

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.

Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.

France:

Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.

Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.

Italia:

License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.

E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.

Nederland

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

■ Atheros a/b/g/n モジュール、Atheros b/g/n モジュール

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Atheros AR9280/AR9281 Wireless Network Adapter, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Atheros AR9280/AR9281 Wireless Network Adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR9280/AR9281 Wireless Network Adapter shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/99ehd-dhm237/index-eng.php.

Europe

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

Restrictions	for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries		
België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.		
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.		
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.		
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.		
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.		
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.		
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.		
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.		
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno.		

Nederland

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

7 使用できる国/地域について

本製品の無線LANを使用できる地域については、付属の『無線LAN 使用できる国/地域について』を確認してください。

8 「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」について

5GHz帯無線LANを屋外で使用することはできません。

本製品を屋外に持ち出す場合には、「東芝無線LAN5GHz有効無効ツール」で5GHzの周波数帯域をOFFにしてください。

1 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [無線LAN5GHz有効無効ツール] をクリック する

[東芝無線LAN5GHz有効無効ツール] 画面が表示されます。

2 [OFF] ボタンをクリックし①、[閉じる] ボタンをクリックする②



5GHzの周波数帯域がOFFになります。

₹

● 屋内で5GHzの周波数帯域を使用する場合は、手順 2 で [ON] ボタンをクリックし、5GHzの周波数帯域をONにしてください。

5

パソコンの動作状況を監視し、 記録する - 東芝PCヘルスモニター

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力や冷却システム、3Dセンサなどのパソコンシステムの機能を監視し、システムの状態をメッセージなどでお知らせします。また、パソコン本体および各種デバイスの使用状況を、収集管理します。

「東芝PCヘルスモニタ」の機能は、ヘルプで確認できます。

お願い

●「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更するものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

₩ ×E

- 収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハードディスク上に保存されます。これらは、各種デバイスの操作時間/回数(例えば、電源スイッチ、 FN キーコンビネーションの操作回数、ACアダプタ、バッテリ、ディスプレイ、ファン、ハードディスク、サウンドボリューム、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ、USB)、パソコンの使用開始日付、パソコン本体や各種デバイスの使用状況(例えば、省電力設定、バッテリの温度や放充電容量、CPU、メモリ、バックライトの点灯時間、各種デバイスの温度)を含みます。ハードディスクに保存されるデータの量は1年間で3MB以下であり、ハードディスクの全体容量のほんのわずかしか使用しません。
- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用することもあります。
- ●「東芝PCヘルスモニタ」は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。その際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除されます。

■ヘルプの起動方法

「東芝PCヘルスモニターを有効にしていなくても、ヘルプは起動できます。



通知領域の [東芝PCヘルスモニタ] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする

起動について

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

1 起動方法

1 [スタート] ボタン(\bigoplus) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PCヘルスモニタ] をクリックする

初めて起動したときは、「東芝PCヘルスモニタ」の説明画面が表示されます。[次へ]ボタンをクリックすると、「東芝PCヘルスモニタについての注意事項およびデータの収集と利用の許諾]画面が表示されます。画面に表示された内容を確認し、注意と許諾の内容に同意のうえ、[同意する]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。「東芝PCヘルスモニタ」が起動し、パソコンシステムの機能の監視と使用状況の情報収集管理を開始します。システムの状態は表示される画面で確認できます。

₹

●「東芝PCヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「東芝PCヘルスモニタ」の画面を閉じても、パソコンシステムの機能の監視と使用状況の情報収集管理は続行されます。この場合、不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の「東芝PCヘルスモニタ」アイコン(□)からメッセージが表示されます。

付録

2 メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容 に従って操作してください。なお、次のメッセージが表示された場合の操作方法は、参照先を 確認してください。

●「PCの冷却性能が低下している可能性があります。冷却性能診断ツールを実行してください。」というメッセージが表示された場合

参照 「本項 1 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合」

■1■ 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合 |

「東芝冷却性能診断ツール」を実行する

- 1 メッセージ画面で [OK] ボタンをクリックする
 - 「東芝冷却性能診断ツール」が起動します。
- **2** 画面の指示に従って操作する 診断した結果、「PCの冷却性能が低下している可能性があります。安心してお使いい ただくために、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。」というメッセー

一時的にご使用される場合は、「東芝省電力設定」の「熱制御の設定」を、「CPU速度低下を優先」へ変更することをおすすめします。

ジが表示された場合は、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

省電力の設定を変更する

- **1** [スタート] ボタン(ஹ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [및 バッテリ設定の変更] →選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックする
- 3 [詳細な電源設定の変更] をクリックする [詳細設定] 画面が表示されます。
- 4 [東芝省電力設定] をダブルクリックし、表示される項目の [熱制御の 設定] をダブルクリックする
- 5 [バッテリ駆動] と [電源に接続] で、それぞれ [CPU速度低下を優先] を選択する
- 5 [OK] をクリックする 東芝冷却性能診断ツールは、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更するものでもありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

さくいん

Α	U
ACアダプタの仕様	USBコネクタ14, 16, 53 USB対応機器の取り付け54 USB対応機器の取りはずし54
Battery LED15, 66 BIOSセットアップ73	USBの常時給電53
C	あなたのdynabook.com 94
CD/DVDのセット28 CD/DVDの取り出し31	オ
COAラベル17 ConfigFree46	おたすけナビ94 カ
D	ー 外部ディスプレイに表示する55
DC IN LED	外部ディスプレイの接続55 外部ディスプレイの取りはずし60
E	かざしてナビ41 型番17
eSATAコネクタ14	画面の明るさを調整する33
F	+
FeliCaポート 14, 38	キーボード14
L	3
LANコネクタ16	ご使用にあたってのお願い128
P	シ
PCカードスロット16 Power LED15	システムインジケータ14, 15 指紋センサ16, 76
RGBコネクタ 14, 55	指紋認証ユーティリティ
	使用できるDVD139
S	ス
SD Card LED	スピーカ14 セ
	製造番号17
TCTカラー流見ディフプレイ 22	セキュリティロック・スロット16
16.1カラー・クロティノガルイ りつ	

ソ	^
増設メモリの取り付け50 増設メモリの取りはずし52	- ヘッドホン出力端子
タ タッチパッド14, 19	ボタン14, 15 ボリュームダイヤル14
ツ 通風孔14,17	マ マイク入力端子14
テ ディスプレイ	また。
東芝HDDプロテクション23東芝PCあんしんサポート技術相談窓口125東芝PCオンライン97東芝PC診断ツール52東芝ボタンサポート15時計用バッテリ67ドッキングポート17ドライブ16, 26	メディアについて
ナ 内蔵マイク	リ リリース情報
パソコンで見るマニュアル	ワ イヤレスコミュニケーションLED15, 39, 46 ワイヤレスコミュニケーションスイッチ16, 39, 46
と 左ボタン 14, 19	

NX/7*Hシリーズ、NXE/7*HEシリーズ

● dynabook いろいろな機能を使おう

平成20年12月12日

第1版発行

GX1C000NP110

発行 株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

② Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 この取扱説明書は再生紙を使用しております。

東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話料·電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。 アナウンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。

海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00 (年末年始12/31~1/3を除く)

▼インターネットで修理のお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。 東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1